25833

5.8 GHz Digital Cordless Handset Call Waiting Caller ID Phone/ Answering System

Equipment Approval Information

Your telephone equipment is approved for connection to the Public Switched Telephone Network and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations and the Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment published by ACTA.

1 **Notification to the Local Telephone Company**

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the US number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.
- If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this product does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

2 **Rights of the Telephone Company**

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

Interference Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

Licensing

Licensed under US Patent 6,427,009

Hearing Aid Compatibility (HAC)

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

US NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM
REN NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

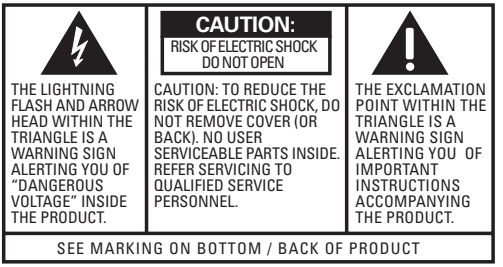
CAUTION:
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.
SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT

Table of Contents

Equipment Approval Information **2**
Interference Information **3**
Licensing **4**
Hearing Aid Compatibility (HAC) **4**
Table of Contents **5**
FCC RF Radiation Exposure Statement **7**
Introduction **7**
Handset Layout **9**
Base Layout **10**
Parts Checklist **10**
Telephone Jack Requirements 11
Installation **11**
Installation Guidelines 11
Installing the Handset Battery 12
Connecting the AC (Electrical) Power 12
Connecting the Telephone Line 13
Wall Mounting the Base **13**
Setting the Voice Prompt Language **14**
Answering System Setup **14**
Voice Time/Day Stamp & Real Time Clock 14
Speaker Volume 14
Voice Instruction 15
Recording the Outgoing Announcement 15
Reviewing and Choosing the Announcement 15
Answering System Operation **16**
Message Counter 16
Leaving a Message 17
Screening Calls from the Base 17
Mailbox Indicator 17
Messages Playback 17
Memory Full 18
Erasing Messages 18
Leaving a Memo 18
Telephone Set Up **19**
Programming the Telephone 19
Standby Screen 19
Programming Functions 19
Room Monitor 19
Handset Setup 20
Language 20
Handset Name 20
Ringer Tone 21
Ringer Volume 21
VIP Melody 22
Storing VIP Melody 22
Changing a Stored VIP Melody Record 23
Reviewing and Deleting Stored VIP Melody Record 23
Key Tone 23
Message Alert (answering system) .. 24
Rings to Answer (answering system) 24
Security Code (answering system) ... 25
Area Code 25
Registration 25
De-Registration 26
Global De-registration 27
Default Setting 27
Telephone Operation **28**
Charge Indicator 28
Making Calls 28
Answering Calls 28
Speakerphone Operation **28**
Answering a Call with Speakerphone .. 28
Making a Call with Speakerphone 28
Call Timer 29
Pre-Dialing 29
Auto Standby 29
Ringer HI/LOW/OFF Shortcut 29
Flash/Call Waiting 29

Number Redial 30
Exit 30
Page 30
Handset to Handset Paging 30
Paging from the Base/Group Page ... 31
Mute 31
Receiver Volume Control 31
Do Not Disturb (DND) 31
Intercom Operation 32
Making an Intercom Call 32
Receiving an Intercom Call 32
Advanced Intercom Features 32
Receiving an Incoming Telephone Call During an Intercom Call 32
Using Intercom with External Telephone Calls 32
Two-Way Calling 33
Three-Way Calling 33
Transferring External Calls to Other Handsets 33
Memory 34
Storing a Name and Number in Memory 34
Storing the Last Number Dialed 34
Inserting a Pause in the Dialing Sequence (of a Stored Number) 35
Reviewing Records Stored in Memory .. 35
Changing Records Stored in Memory .. 35
Deleting Records Stored in Memory ... 35
Dialing a Number from Memory 36
Chain Dialing from Memory 36
Caller ID (CID) 37
CID Error Codes 37
Receiving CID Records 37
Storing CID Records (In Caller ID Memory) 37
Reviewing CID Records 38
Storing CID Records in Internal Memory 38
Dialing a CID Number 39
Deleting a CID Record 39
Deleting All CID Records 40
Remote Access 40
Cordless Handset 40
Screening Calls from the Handset 40
Accessing the Answering System from Another Location 41
Memory Full 41
Changing the Battery 41
Battery Safety Precautions 42
Belt Clip and Optional Headset 42
Connecting the Belt Clip 42
Connecting an Optional Headset to the Handset 42
Display Messages 43
Handset Sound Signals 44
Troubleshooting Guide 45
General Product Care 47
Causes of Poor Reception 47
Service 48
Limited Warranty 49
Index 50
Accessory Information 52

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with the belt clip supplied with this product. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines.

Introduction

CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

Congratulations on purchasing the GE Dual Cordless Handset Telephone System. This system operates in the 5.8 GHz frequency range, and is unique to conventional cordless telephones. When the base is connected to electrical power and a telephone line, you can place a fully-featured cordless handset anywhere electrical power is available.

Features:

- 5.8 GHz digital spread spectrum technology
- Call Waiting and Caller ID compatible
- VIP melody
- Up to 50 name and number memory dialing
- Answering system with 3 mailboxes
- Expandable up to a total of 4 handsets (by purchase of optional Model 25832A Handset with charge cradle).
- 3-way conferencing, intercom, call transfer, and room monitoring between handsets (by purchase of optional Model 25832A handset)

NOTE: Spread Spectrum technology does not need the feature of changing channel.

This telephone has been designed to be simple to use, however, you can reach its full potential more quickly by taking a few minutes to read this User's Guide. This telephone is a multifunction product for use with Call Waiting and Caller ID services available from your local telephone company.

Your Caller ID Call Waiting phone allows you to:

- View the name and telephone number of a caller (Call Waiting Caller ID) while you are on the phone.
- Identify callers before you answer the phone.
- View the time and date of each incoming call.
- Record up to 40 Caller ID messages sequentially.
- Know who called while you are on the other line or when you were away.
- Screen unwanted calls, eliminate harassment from annoying calls, or to get prepared before answering a call.

IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.

IMPORTANT: In order to use all of the features of this telephone, you must subscribe to two separate services available from your local telephone company: the standard Name/Number Caller ID Service to know who is calling when the phone rings and Call Waiting Caller ID Service to know who is calling while you are on the phone.

HANDSET LAYOUT

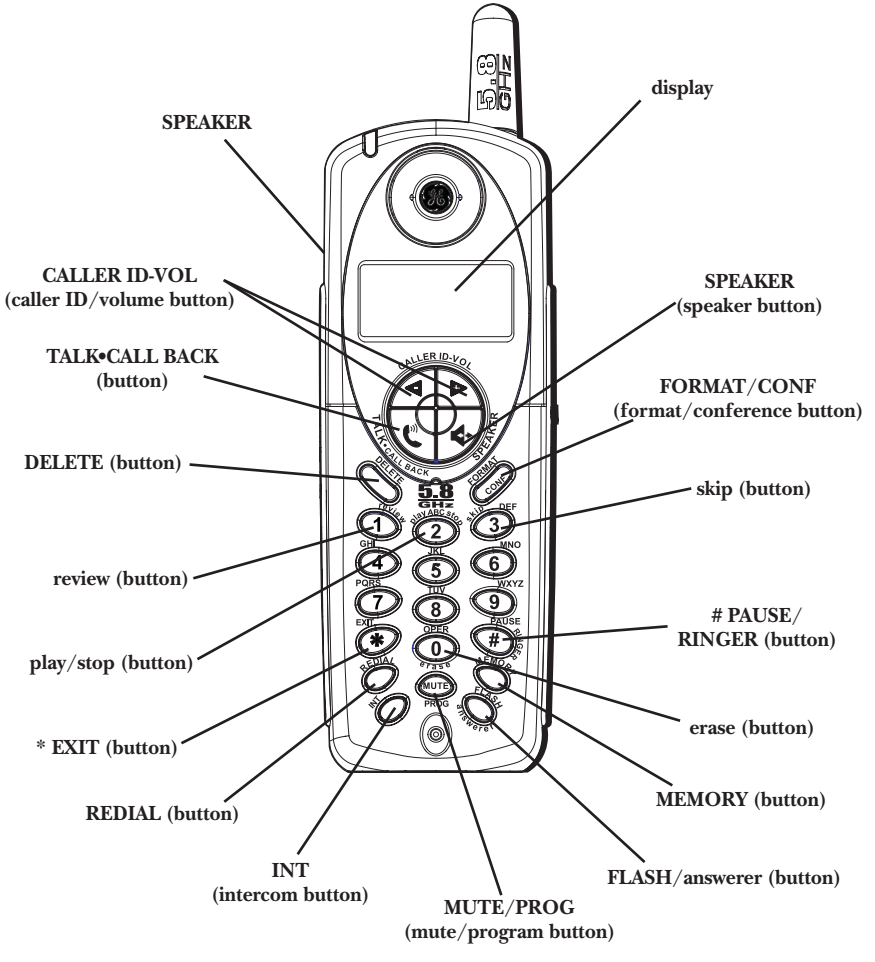

BASE LAYOUT

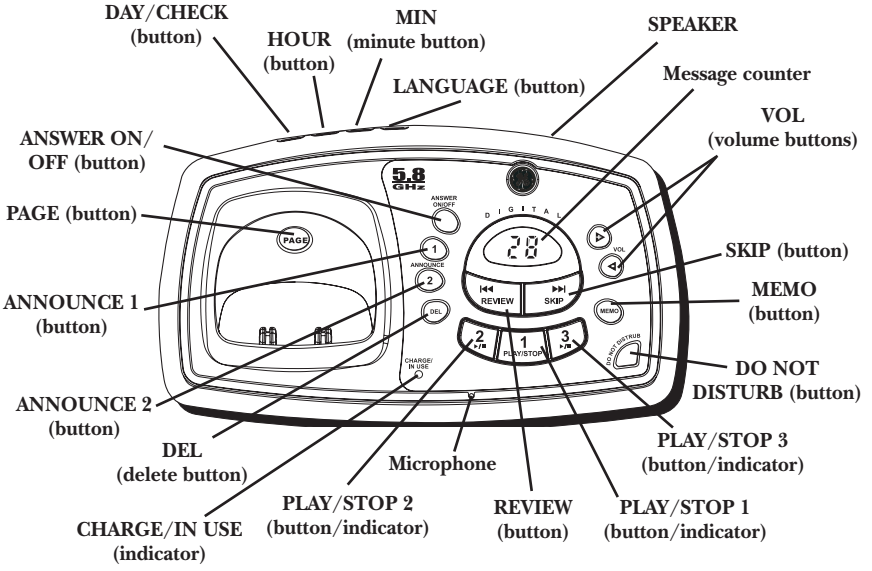

PARTS CHECKLIST

Make sure your package includes the items shown here.

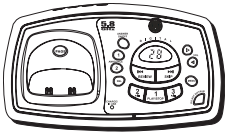

Base

Handset

Belt clip

Battery and battery compartment door

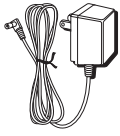

AC power adaptor

Telephone line cord

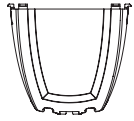

Wall mounting pedestal

Telephone Jack Requirements

To use this phone, you need an RJ11C type modular phone telephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

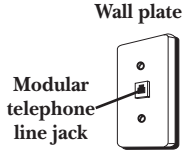

Installation

INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause or receive interference with nearby TVs, microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from these appliances. Certain other communications devices may also use the 5.8 GHz frequency for communication, and, if not properly set, these devices may interfere with each other and/or your new telephone. Typical devices that may use the 5.8 GHz frequency for communication include wireless audio/video senders, wireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some long-range cordless telephone systems.

- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.
- Temporarily disconnect any equipment connected to the phone such as faxes, other phones, or modems.

Installation Guidelines

- Install telephone near both a telephone (modular) jack and an electrical power outlet.
- Avoid sources of noise, such as a window by a busy street, and electrical noise, such motors, microwave ovens, and fluorescent lighting.
- Avoid heat sources, such as heating air ducts, heating appliances, radiators, and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive moisture or extremely low temperature.
- Avoid dusty locations.
- Avoid other cordless telephones or personal computers.

Installing the Phone

Choose the best location to install your base. Your base should be placed on a level surface such as a desk or table top.

Installing the Handset Battery

NOTE: You must connect the handset battery before use.

1. Locate battery and battery door which are packaged together inside a plastic bag and are separate from the handset.
2. Locate the battery compartment on the back of the handset.
3. Plug the battery pack cord into the jack inside the compartment.

NOTE: It is important to maintain the polarity (black and red wires) to the jack inside the compartment. To ensure proper battery installation, the connector is keyed and can be inserted only one way.

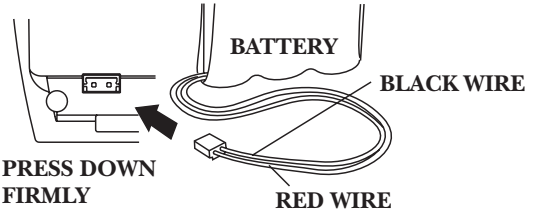

4. Insert the battery pack.
5. Close the battery compartment by pushing the door up until it snaps into place.
6. Place the handset in the base to charge.

Connecting the AC (Electrical) Power

On the base, plug one end of the power adaptor cord into the power jack on the back of the base and the other end into an electrical outlet.

NOTE: If the battery is not properly installed in the handset, or if the battery pack is not properly connected to the to the jack inside the battery compartment, *"NO BATTERY"* shows in the display when the handset is placed in the charging cradle.

NOTE: The CHARGE/IN USE indicator on the base turns on to indicate the handset battery is charging.

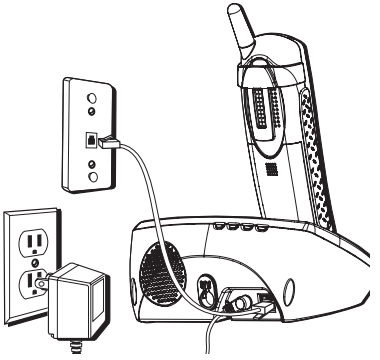

Allow handset to charge for 16 hours prior to first use. If you don't properly charge the handset, battery performance is compromised.

CAUTION: Use only the ATLINKS USA, Inc. power adaptor 5-2605 that came with this unit. Using other power adaptors may damage the unit.

Connecting the Telephone Line

On the base, plug the one end of the telephone line cord into the jack on the back of the base and the other end into a modular wall phone jack.

Wall Mounting the Base

NOTE: For best results, leave the phone on a flat surface during initial charging before you hang the phone on the wall.

1. Turn the base over.
2. Attach the wall mounting pedestal by first inserting the tabs on the open edge of the pedestal into the slots on the lower portion of the bottom of the base. Then push down and snap the pedestal into place.
3. Slip the mounting holes (on the back of the pedestal) over the wall plate posts and slide the unit down into place. (Wall plate not included.)

NOTE: If desired, gather the extra telephone line and power adaptor cord and store inside the wall mounting pedestal.

Setting the Voice Prompt Language

The default voice prompt language is English.

To change the answering system's voice prompt language,

- Press the LANGUAGE button on back of base to change to the FRENCH voice prompt. The unit announces "*OPTION FRANCAISE* " and "*Fr* " shows in the message counter.
- Press the LANGUAGE button again to change to the SPANISH voice prompt. The unit announces "*SELECCION ESPANOL*" and "*SP* " shows in the message counter.

NOTE: To change to "English", press the LANGUAGE button again.

NOTE: In remote access mode, the system follows the selected language. The voice prompt language cannot be switched remotely.

Answering System Setup

This section shows you how to set up your answering system to receive incoming calls. Before you begin the set up process, you must turn on the answering system.

- Press the ANSWER ON/OFF button to turn the answering system on and off. The MESSAGES indicator lights when the answering system is on. The indicator blinks when you have messages.

NOTE: The answering system displays "- -" when it is off.

Voice Time/Day Stamp and Real Time Clock

1. Make sure the answering system is **ON**.
2. Press and hold the DAY/CHECK button to set the day of the week.
3. Press and hold the HOUR button to set the hour (a.m. or p.m.). Example: *12AM, 1AM,* or *12PM, 1PM*.
4. Press and release the MIN button to advance the clock in one minute intervals. Press and hold to increase by 5-minute increments.
5. After the time is set, the real time clock will be displayed on the handset within 1 minute.

NOTE: You must set the day manually. You may choose to set the time manually as well though the time is automatically transmitted by your local phone company as part of Caller ID service. If you subscribe to Caller ID service, the current time is set automatically when you receive your first CID record.

Speaker Volume

Use the VOL (◂ or ▸) buttons to adjust speaker volume on the base to a comfortable level. L1 is the minimum speaker volume and L8 is the maximum.

Voice Instruction

If you need additional assistance, press the REVIEW button in standby mode and follow the voice instructions.

Recording the Outgoing Announcement

For best results when recording, you should be about nine inches from the microphone, and eliminate as much background noise as possible.

You may record 2 outgoing announcements in the answerer or choose the default for your current outgoing announcement.

1. Make sure the answering system is **ON**.
2. Press and hold the ANNOUNCE 1 or ANNOUNCE 2 button until the speaker announces "*RECORD ANNOUNCEMENT AFTER TONE*".
3. Begin speaking after you hear the beep.
4. Release the button when you finish your announcement.

NOTE: If you choose not to record an outgoing announcement, a default announcement plays instead. To return to the default announcement after you have recorded your own outgoing announcement, press the ANNOUNCE 1 or 2 button and release it when you hear the beep. Or, press the DEL button while the announcement is reviewing.

Sample Outgoing Announcement

1) Sample Single Mailbox Outgoing Announcement

Hi, this is (use your name here), I can't answer the phone right now, so please leave your name, number and a brief message after the tone, and I'll get back to you. Thanks.

NOTE: The maximum recording time for the outgoing announcement is 2 minutes.

2) Sample Multi-Mailbox Outgoing Announcement

Hi, this is (use your name here), We can't answer the phone right now, so please press 1 to direct your message to (name 1), press 2 to direct your message to (name 2), press 3 to direct your message to (name 3). Leave your name, number and a brief message after the tone, and we'll get back to you soon. Thanks.

Reviewing and Choosing the Announcement

Press and release the ANNOUNCE 1 button to review and select this one as your outgoing announcement. Or, press and release the ANNOUNCE 2 button to review and select this one as your outgoing announcement.

Answering System Operation

This section discusses the buttons and features on the answering system.

Message Counter

The message counter gives you a numeric display of how many messages you have. See below for the details.

a) Message counter has a number displayed without flashing - No new messages. Shows total number of old messages.

b) Message counter has a flashing number displayed - There are new messages. Shows total number of old and new messages.

c) Message counter has bars (- -) - Answerer is off.

d) Message counter has an "*F* " flashing on the display - Memory is full.

e) Message counter has a "*CL*" flashing on the display - Clock is not set since power up or after power failure.

f) Message counter has a six horizontal bars flashing on the display - MEMO recording.

g) Message counter has a "*AN* " flashing on the display - Answering incoming calls and recording an incoming call.

h) Message counter has "*LA*" - The answering system is being accessed remotely.

i) Message counter has a "*A1* " or "*A2* " on the display - Announcement 1 or Announcement 2 is selected as an current outgoing announcement during Announcement selection and announcement recording/playing.

j) Message counter has "*En* " on the display - English is selected as the current voice prompt during language selection.

k) Message counter has "*Fr* " on the display - French is selected as the current voice prompt during language selection.

l) Message counter has "*SP* " on the display - Spanish is selected as the current voice prompt during language selection.

NOTE: While the messages are playing, the message counter will display the messages in the order they were received.

NOTE: The maximum recording time for each message is 3 minutes and the total recording time of this unit is 20 minutes.

Leaving a Message

1. After the answerer gets the line and plays the outgoing announcement, the caller can enter the mailbox number (1, 2 or 3) during the play of outgoing announcement or within the 2 seconds after the end of outgoing announcement and then leave a message in that specific mailbox.
2. If there is no entry of mailbox number during that period, then your message will be left in the default mailbox 1.

Screening Calls from the Base

1. When the answering system answers the call, listen while the caller leaves a message (to determine who is calling).
2. To speak to the caller, pick up the handset, and press the TALK•CALL BACK or SPEAKER button.

The answering system automatically stops recording when you activate the handset or pick up an extension phone.

TIP: Make sure the volume on the base is set loud enough to hear your incoming calls.

Mailbox Indicator

The mailbox button/indicators inform you of messages for each individual mailbox and whether they are new or old.

Mailbox button/indicator is on; stored messages.

Mailbox button/indicator is off; no messages.

Mailbox button/indicator is flashing; new messages.

Messages Playback

The message counter and the base mailbox button/indicators (PLAY/STOP 1, 2 or 3) let you know when you have message(s) or new message(s). To play the messages, press the corresponding PLAY/STOP 1, 2 or 3 button.

While a message is playing, you may do the following:

- Press the corresponding PLAY/STOP 1, 2, or 3 button to stop the message playback.
- Press and release the REVIEW button to restart the current message.
- Press and release the REVIEW button twice to go to the previous message.
- Press and release the SKIP button to go to the next message.
- Press the DEL button to erase the current message.

Memory Full

When the answering system memory is full, the system answers after 10 rings. You should erase some messages so the answering system may record new messages.

Erasing Messages

You may erase messages in the following three ways:

To erase a message while it is playing

1. Press and release the respective mailbox button (PLAY/STOP 1 or PLAY/STOP 2 or PLAY/STOP 3)
2. Press the REVIEW and SKIP buttons to select and play the message you want to erase.
3. Press the DEL button, the current message is erased, and the next message plays.

To erase all previously played Messages in a mailbox

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode)
2. Press the DEL button, the answerer will announce "*TO ERASE MESSAGES, PRESS MAILBOX*".
3. Press the mailbox button (PLAY/STOP 1 or PLAY/STOP 2 or PLAY/STOP 3).
4. The answerer will announce "*ALL OLD MESSAGES ERASED MAILBOX X*".

To erase a message from the handset :

1. Press the FLASH/answerer button on the handset
2. Press the PLAY/STOP (key 2) followed by the mailbox number on the handset (eg. Press key 2 and then key 3 to play messages in mailbox in mailbox 3)
3. Press the erase (key 0) on the handset to erase a message during playback.

NOTE: Erased messages cannot be restored.

Leaving a Memo

Use the memo feature to leave a message.

1. Press the memo button and it will announce "*TO RECORD, PRESS AND HOLD MAILBOX*"
2. Press and hold the PLAY/STOP 1, 2, or 3 button. You must hold the button until you finish recording the memo.
3. Begin speaking after it announces "*RECORD MESSAGE*".
4. Release the mailbox button when finished.

Telephone Set Up

Programming the Telephone

Standby Screen

The handset displays the handset number and user name.

Programming Functions

The system uses a menu structure to give you access to all of the built-in features. You may program the following items in main menu: Room Monitor and Handset Setup.

Room Monitor

(This is only applicable with addition of Model 25832 optional handset)

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MUTE/PROG button to go to the main menu.

3. Press CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to ROOM MONITOR.
4. Press MUTE/PROG button and *ROOM MONITOR EXTENSION?* shows in the display.

5. Press the handset number of the handset being monitored.
6. If handset 1 is the room monitoring initiator, the following displays will be shown.

Calling handset 1

Called handset 2

NOTE: If handsets have been named, then the name will be displayed on LCD instead of handset numbers.

NOTE: During the room monitoring, it will emit a beep tone if there are incoming calls. You may press TALK•CALL BACK button to answer the call and quit the room monitor mode.

NOTE: Press the * EXIT button on the handset to exit the room monitor.

NOTE: After you initiate the room monitor, you can switch to use handset's earpiece to do the room monitoring by pressing the TALK•CALL BACK button on the initiating handset.

Handset Setup

You may program the following items:

Language, Handset Name, Ringer Tone, Ringer Volume, VIP Melody, Key Tone ON/OFF, Message Alert, Rings to Answer, Security Code, Area Code, Registration, De-Registration and Default Setting.

During programming, you may press the *EXIT button at any time to exit and keep the previous setting.

NOTE: Programming for New Message Alert, Rings to Answer, and Security Code features, can ONLY be done with the 25833A handset, these functions cannot be programmed using the optional 25832A handsets.

Language

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MUTE/PROG button to go to the main menu.
3. Press CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to *HANDSET SETUP.*
4. Press MUTE/PROG button to confirm.
5. Press MUTE/PROG button to enter the menu. *SET LANGUAGE 1ENG 2FRA 3ESP* shows in the display.
6. Use the touch tone pad on the handset to select *1ENG, 2FRA, 3ESP* or use the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to the desired language. English is the default setting.
7. Press the MUTE/PROG button to save your selection. You will hear a confirmation tone and the selected language shows in the display.

Handset Name

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MUTE/PROG button to go to the main menu.
3. Press CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to *HANDSET SETUP.*

4. Press MUTE/PROG button to confirm.
5. Press the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to the HANDSET NAME menu.
6. Press MUTE/PROG button to enter the menu. *HANDSET NAME* shows in the display.
7. Use the touch-tone pad to enter a name (up to 15 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Wait for 1 second, press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.

NOTE: If you make a mistake, use the DELETE button to backspace and delete one character at a time.

8. Press the MUTE/PROG button to save your name. You will hear a confirmation tone and the handset name shows in the display.

Ringer Tone

You may choose from ten different ringer tones and ten different melodies.

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MUTE/PROG button to go to the main menu.
3. Press CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to *HANDSET SETUP.*
4. Press MUTE/PROG button to confirm.
5. Make sure the ringer is turned on. See Ringer Volume section.
6. Press the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to the RINGER TONE menu.
7. Press MUTE/PROG button to enter the menu. *SET RINGER TONE 01* shows in the display. "*01*" is default setting.
8. Use the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to the desired setting. You will hear a sample of the ringer tone you select.
9. Press the MUTE/PROG button to save your selection. You will hear a confirmation tone and the selected ringer tone shows in the display.

NOTE: Numbers 1 through 10 are for ringer tone and 11 through 20 are for melodies.

Ringer Volume

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MUTE/PROG button to go to the main menu.
3. Press CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to *HANDSET SETUP.*

4. Press MUTE/PROG button to confirm.
5. Press the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to the RINGER VOLUME menu.
6. Press MUTE/PROG button to enter the menu. *SET RINGER 1HI 2LOW 3OFF* shows in the display.
7. Use the touch tone pad on the handset to select 1, 2 or 3, or use the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to your selection.
   HI is the default setting.
8. Press the MUTE/PROG button to save your selection. You will hear a confirmation tone and the new volume setting shows in the display.

NOTE: If you turn the ringer OFF, the ringer off icon "🔕" shows in the display.

VIP Melody

This feature allows you to assign a specific melody to someone whose call, you want to get your attention. When a VIP melody is assigned and that person calls, the VIP melody will ring instead of the normal ring. You may choose from 10 different polyphonic melodies and 10 different ring tones.

NOTE: This feature only works when the following conditions are met; You have subscribed to caller ID and you have your caller ID record transferred to the memory. (Refer to Transferring CID Records To Memory).

Storing VIP Melody

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MUTE/PROG button to go to the main menu.
3. Press CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to HANDSET SETUP.
4. Press MUTE/PROG button to confirm.
5. Press the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to the VIP MELODY menu.
6. Press MUTE/PROG button to enter the menu. *VIP 1* shows in the display.
7. Press the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to select the VIP melody memory location (VIP 01 to VIP 10).

NOTE: If the memory location is occupied, the memory location and stored melody and number appear in the display. If the memory location is empty, *EMPTY* shows in the display.

8. Press the MUTE/PROG button. *SELECT MEMORY* shows in the display for 2 seconds and then displays the user memory record for the user to select.

NOTE: If the memory dialing storage is empty, *"NO USER MEMORY"* shows in the display.

9. Press the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to select the desired memory record.
10. Press the MUTE/PROG button to confirm your selection. The display shows *VIP MELODY*.

NOTE: If the desired number was previously stored in one of 10 VIP melody records, "*DUPLICATE NUMBER*" shows in the display.

11. Press the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to select the melody. You will hear a sample of the melody you select.
12. Press MUTE/PROG button to confirm your selection. The selected number and melody will show in the display for 2 seconds.

Changing a Stored VIP Melody Record

1. Use steps 1 to 12 from section Storing VIP Melody.
2. Then, *REPLACE VIP # ?* shows in the display, you must press MUTE/PROG button on the handset to confirm replacement.

NOTE: To change a stored melody in a VIP melody location, you must first delete it and then re-enter a new melody.

Reviewing and Deleting Stored VIP Melody Record

1. Press the MUTE/PROG button to enter VIP MELODY menu.
2. Use the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to the desired VIP melody record.
3. If you want to delete the information, press the DELETE button on the handset while the entry displays. The display show *DELETE VIP # ?*
4. Press DELETE again to confirm. You will hear a confirmation tone and *VIP# DELETED* shows in the display.

Key Tone

This feature lets you turn off the key tone at night or in a quiet environment.

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MUTE/PROG button to go to the main menu.
3. Press CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to *HANDSET SETUP.*
4. Press MUTE/PROG button to confirm.
5. Press the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to the KEYTONE menu.
6. Press MUTE/PROG button to enter the menu. *SET KEYTONE 1ON 2OFF* shows in the display.

7. Use the touch tone pad on the handset to select 1 or 2, or use the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to your selection. *1ON* is the default setting.
8. Press the MUTE/PROG button to confirm. You will hear a confirmation tone and the key tone setting shows in the display.

Message Alert (for answering system)

This feature sets your answering system to give alert tone every 10 seconds when there are new messages.

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MUTE/PROG button to go to the main menu.
3. Press CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to *HANDSET SETUP.*
4. Press MUTE/PROG button to confirm.
5. Press the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to the MESSAGE ALERT menu.
6. Press MUTE/PROG button to enter the menu. *NEW MSG ALERT 1ON 2OFF* shows in the display.
7. Use the touch-tone pad to enter the selection, or use the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to the *1ON* or *2OFF*. The default setting is *2OFF.*
8. Press the MUTE/PROG button to confirm. You will hear a confirmation tone and the new setting shows in the display.

Rings to Answer (for answering system)

This feature lets you select the number of times you want the phone to ring before the answering system answers a call.

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MUTE/PROG button to go to the main menu.
3. Press CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to *HANDSET SETUP.*
4. Press MUTE/PROG button to confirm.
5. Press the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to the RING TO ANSWER menu.
6. Press MUTE/PROG button to enter the menu. RING TO ANSWER *3 4 5 6 TS* shows in the display.
7. Use the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to the your selection. The default setting is *5*.
8. Press the MUTE/PROG button to confirm. You will hear a confirmation tone and the new setting shows in the display.

NOTE: If you select Toll Saver (TS) the unit answers after the 3rd ring if there are NEW messages, OR the unit answers after the 5th ring if there are NO new messages. This allows user to access their answerer from another location and then hang up after 4 rings to save long distance charges.

Security Code (for answering system)

You can access the answering system from a tone dialing telephone in another (remote) location. The security code is required for remote access, and it prevents unauthorized access to your answering system.

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MUTE/PROG button to go to the main menu.
3. Press CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to *HANDSET SETUP.*
4. Press MUTE/PROG button to confirm.
5. Press the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to the SECURITY CODE menu.
6. Press MUTE/PROG button to enter the menu. *SECURITY CODE 1 2 3* shows in the display.
7. Use the touch-tone pad to enter your new 3-digit security code. The default setting is *123*.
8. Press the MUTE/PROG button to confirm. You will hear a confirmation tone and the new security code shows in the display.

NOTE: If you make a mistake, use the DELETE button to backspace and erase the wrong digit.

Area Code

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MUTE/PROG button to go to the main menu.
3. Press CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to *HANDSET SETUP.*
4. Press MUTE/PROG button to confirm.
5. Press the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to the AREA CODE menu.
6. Press MUTE/PROG button to enter the menu. *SET AREA CODE - - -* shows in the display. The default setting is - - -.
7. Use the touch-tone pad to enter your 3 digit area code.
8. Press the MUTE/PROG button to confirm. You will hear a confirmation tone and the new area code shows in the display.

NOTE: To restore the default setting to - - -, press and release DELETE when *"SET AREA CODE"* shows in the display.

Registration

This setting may be made with the expandable handsets. Your handset is pre-registered and ready to use. It is not recommended that handset be registered again unless absolutely necessary.

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MUTE/PROG button to go to the main menu.
3. Press CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to *HANDSET SETUP.*
4. Press MUTE/PROG button to confirm.
5. If necessary, press the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to the REGISTRATION menu. Then, press MUTE/PROG button to enter the menu. *REGISTRATION ? 1YES 2NO* shows in the display. The default is *2NO.*
6. Use the touch-tone pad to select *1* for *YES* or *2* for *NO*. Or use the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to *1YES* or *2NO*.
7. If you select *1YES*, press the MUTE/PROG button to confirm your selection. *HOLD BASE PAGE WAIT FOR BEEP* shows in the display.
8. Press and hold the page button on the base unit until you hear a long tone at the handset. *HANDSET X REGISTERED* shows in the handset display, where *X* is the handset number. You will hear a confirmation tone.

NOTE: After you have registered one handset, wait 10 seconds before registering another handset to ensure successful registration.

De-Registration

Deregistration cancels registration. During the de-registration process, keep the handset near the base.

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MUTE/PROG button to go to the main menu.
3. Press CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to *HANDSET SETUP.*
4. Press MUTE/PROG button to confirm.
5. If necessary, press the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to the DEREGISTRATION menu. Then, press MUTE/PROG button to enter the menu. *DEREGISTRATION? 1YES 2NO* shows in the display. The default is *2NO*.
6. Use the touch-tone pad to select *1* for *YES* or *2* for *NO*. Or use the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to *1YES* or *2NO*.

WARNING: It is not recommended that a handset be de-registered unless absolutely necessary because once a handset is de-registered, that handset's telephone features cannot be used until the handset is re-registered.

7. Select *NO*, if you do not want to deregister.
8. If you select *1YES*, press the MUTE/PROG button and *MOVE NEAR TO BASE* displays for 2 seconds, then *CONFIRM? 1YES 2NO* appears in the display.

9. Press the touch-tone pad to select *1YES* or *2NO*, or use the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to *1YES* or *2NO*.
10. If you select *YES*, press the MUTE/PROG button to confirm. *DE-REGISTER .....* shows in the display followed by a confirmation tone. Then *HANDSET X DEREGISTERED* shows in the display to confirm the handset is deregistered.

NOTE: When you complete the deregistration process, *"HANDSET NEEDS REGISTRATION"* shows in the display. To use the handset, you must register the handset.

Global De-registration

If one or more handsets becomes lost, you should de-register all handsets to ensure proper system operation. Follow the steps below to deregister both handsets at the same time.

WARNING: It is not recommended that a handset be de-registered unless absolutely necessary because once a handset is de-registered, that handset's telephone features cannot be used until the handset is re-registered.

NOTE: Before starting global de-registration procedure, let all handsets sit idle for 20 seconds.

1. Press and hold the PAGE button on the base until the CHARGE/IN USE indicator on the base flashes.
2. Press and hold the PAGE button on the base again until the CHARGE/IN USE indicator on the base flashes rapidly.
3. Press and release the PAGE button on the base once. All handsets are de-registered and *HANDSET NEEDS REGISTRATION* shows in the display.

Default Setting

As you become familiar with this system, you may prefer to use the system's original settings. Follow the steps below to return to the factory default settings.

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MUTE/PROG button to go to the main menu.
3. Press CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to *HANDSET SETUP.*
4. Press MUTE/PROG button to confirm.
5. Press the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to the DEFAULT SETTING menu.
6. Press the MUTE/PROG button to enter the menu. *DEFAULT SETTING 1YES 2NO* shows in the display.
7. Use the touch-tone pad to select *1YES* or *2NO,* or use the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to move the cursor to *1YES* or *2NO*. *2NO* is the default setting.

NOTE: If you choose "YES" all the settings in the programmable menu are returned to factory default setting.

8. Press the MUTE/PROG button to save your selection. You will hear a confirmation tone.

Telephone Operation

Charge Indicator

When the CHARGE/IN USE indicator on the base is lit, the handset is correctly seated in the cradle and is charging.

Making Calls

1. Pick up the handset, and press the TALK•CALL BACK button. Listen for a dial tone.
2. Dial the number you want to call.
3. When finished, press the TALK•CALL BACK button to hang up.

Answering Calls

1. When the phone rings, pick up the handset, and press the TALK•CALL BACK button.
2. When finished, press TALK•CALL BACK to hang up.

NOTE: Adjust the handset volume by pressing the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button during a call.

Speakerphone Operation

Answering a Call with Speakerphone

1. When the phone rings, press the SPEAKER button on the handset.
2. When finished, press the SPEAKER button again to hang up.

Making a Call with Speakerphone

1. Pick up the handset, and press the SPEAKER button. Listen for the dial tone.
2. Dial the number you want to call.
3. When finished, press the SPEAKER button to hang up.

NOTE: If you are using the handset earpiece and want to switch to the speakerphone, press the SPEAKER button, you can then press SPEAKER again to end conversation. If you are using the speakerphone and want to switch to the handset earpiece, press the TALK•CALL BACK button, you can then press TALK•CALL BACK again to end conversation.

Call Timer

After you press the TALK•CALL BACK button on the handset, the built-in call timer shows on the display and counts the length of time of the call in minutes and seconds.

Pre-Dialing

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Enter the telephone number you want to call. The telephone number shows in the handset display.
3. Press the TALK•CALL BACK or SPEAKER buttons on the handset, and the number automatically dials.

NOTE: You may enter up to 32 pre-dial digits.

NOTE: If you want to delete the pre-dial number you entered, press the DELETE button until all of the digits are erased, or press the *EXIT button to erase all numbers at once.

Auto Standby

If you place the handset in the cradle while the handset is off the hook (during a call), the call is automatically disconnected.

Ringer HI/LOW/OFF Shortcut

Apart from the setting in the main menu, there is a shortcut to set the ringer. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).

1. Press the #PAUSE/RINGER/RINGER button to go to RINGER VOLUME menu. *SET RINGER 1HI 2LOW 3OFF* shows in the display.
2. Use the touch tone pad on the handset to select 1HI, 2LOW or 3OFF, or use the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to your selection.
3. Press #PAUSE/RINGER button to save your selection. You will hear a confirmation tone and the new volume setting shows in the display for 2 seconds and you will hear a confirmation tone.

Flash/Call Waiting

If you subscribe to the combined Call Waiting Caller ID service from your local telephone company, you will receive Caller ID information (if available) on Call Waiting calls. During a phone call, you will hear a beep to indicate another call is waiting on the line and the Caller ID information for the waiting call shows on the handset display.

- To connect to the waiting call, press the FLASH/answerer button on the handset, and your original call is put on hold.
- To switch between the two calls, press the FLASH/answerer button.

TIP: Don't press the TALK•CALL BACK button on the handset to activate a custom calling service, such as call waiting, or you'll hang up the phone.

Number Redial

You may redial a number up to 32 digits long.

To quickly redial the last number you dialed:

1. Press the TALK•CALL BACK or SPEAKER buttons.
2. Press the REDIAL button.

   -OR-

To choose from the last three numbers you dialed:

1. Press the REDIAL button first, then use the CALLER ID-VOL(◂ or ▸) button to select the desired redial number.
- Press the CALLER ID-VOL (▸) to review the oldest call and scroll toward the most recent calls (higher numbers).
- Press the CALLER ID-VOL (◂) button to review the newest call and scroll to older calls (lower numbers).

2. Press the TALK•CALL BACK or SPEAKER buttons. The number dials automatically.

If you get a busy signal and want to keep dialing the number, press the REDIAL button to quickly redial the number.

Exit

Press the *EXIT button to exit a menu function and return to the standby screen.

Page

The page feature helps you locate a misplaced handset. To send and receive pages, all handsets must be registered. If your handset is not registered, follow the instructions in the Registration section of this manual.

Handset to Handset Paging

(This is ONLY applicable with addition of Model 25832A optional handset)

If handsets are respectively named as Handset 1 and Handset 2.

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press and release the INT button on a handset. *PAGING EXTENSION?* shows in the display.
3. Use the touch-tone pad to enter the handset number you want to page.

NOTE: If more than 2 handsets have been registered, you can page all handsets by pressing 5.

4. To cancel the page, press the *EXIT button, or press the INT button. Or you may press TALK•CALL BACK on the receiving handset to enter intercom mode.

Paging from the Base/Group Page

(This is ONLY applicable with addition of Model 25832A optional handset)

Use the base-only to page one or all registered handsets at the same time.

1. Press the page button on the base. All registered handsets beep for two minutes, and *PAGING FROM BASE* shows on each handset's display.
2. To cancel the page, press the page button on the base, or press the TALK•CALL BACK button or the *EXIT button on each handset.

Mute

To have a private, off-line conversation, use the MUTE feature. The party on the telephone line cannot hear you, but you can hear them.

1. Press the MUTE/PROG button. The handset display shows *MUTE ON*.
2. Press the MUTE/PROG button to cancel and return to your phone conversation.

Receiver Volume Control

When the handset is ON (in talk mode) you may adjust the receiver volume by pressing the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button. There are four volume levels to choose from. When the maximum or minimum volume level is reached, the phone beeps twice. VOL 1 is minimum and VOL 4 is maximum.

Do Not Disturb (DND)

DND allows you to turn off the ringer on the handsets and call screening on the answerer at once even though the handsets have been set to High or Low. To do this,

1. In the standby mode, press the DO NOT DISTURB button on the base. The DND backlit indicator will turn on and "*DO NOT DISTURB*" shows in each handset display.
2. To cancel, press DO NOT DISTURB again.

NOTE: You can also enable DND even when there is incoming call ringing in.

NOTE: You can also enable DND to stop the call screening after the call is taken by the answerer.

NOTE: Enabled DND will also turn off the answering system new message alert tone if it is set to ON in the handset menu.

Intercom Operation

(This is ONLY applicable with addition of Model 25832A optional handset)

The intercom feature allows you to have a conversation with another registered handset without tying up the telephone line. And since the telephone line is not in use, you may still receive incoming calls.

Making an Intercom Call

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the INT button on the handset.
3. Use the touch-tone pad to select the handset you want to page.

NOTE: To cancel page, press the INT button again or the *EXIT button on the sending handset.

4. Wait for the person at the receiving handset to press the INT button.

NOTE: If the receiving handset does not answer within two minutes, the intercom call is automatically canceled. The originating handset displays *"NO ANSWER"*.

5. When finished, press the *EXIT button or INT button on either handset to deactivate the intercom.

Receiving an Intercom Call

When you receive an intercom call, your handset beeps. To answer the call press the INT button or TALK•CALL BACK button.

Advanced Intercom Features

Receiving an Incoming Telephone Call During an Intercom Call

(This is ONLY applicable with addition of Model 25832A optional handset)

If you receive a telephone call during an intercom call, the intercom call is immediately terminated and both handsets ring. Either handset user may press the TALK•CALL BACK button to answer the call.

Using Intercom with External Telephone Calls

During a telephone call, you may use the intercom/paging function to page another handset and have an off line, private (two-way) intercom conversation. You may also have a three-way conversation between the external caller and the handsets, or you may transfer the external telephone call to another handset.

Two-Way Calling

1. During an external call, press the INT button, and use the touch-tone pad to enter the handset number (1 or 4) you want to call.

NOTE: The receiving handset presses the INT button to answer the intercom call. Both intercom users may speak privately. The external caller will not hear the intercom conversation.

2. When finished, press the *EXIT button or INT button to end the intercom call, return to the talk mode, and resume your original telephone conversation.

Three-Way Calling

1. During an external call, press the INT key. *LINE ON HOLD EXTENSION?* shows in the display.
2. Use the touch-tone pad to enter the handset number. You will hear a paging tone and *PAGING* shows in the originating handset's display.

NOTE: *"PAGING FROM..."* shows in the display on the receiving handset, and the receiving handset presses the INT or TALK•CALL BACK button to answer the intercom.

3. When the receiving handset connects, press the FORMAT/CONF button on the originating handset to conference with the receiving handset and the external caller. *CONFERENCE* shows in the display on the originating and receiving handsets.

NOTE: A handset can enter conference directly by pressing TALK•CALL BACK while another handset is talking on an external call.

Transferring External Calls to Other Handsets

During an external call, you may transfer the external call to another handset.

1. Press the INT button on the originating handset to put an external call on hold, and then page the receiving handset.
2. Use the touch-tone pad on the handset to select the receiving handset. You will hear a paging tone. *PAGING* shows on the originating handset's display, and *PAGING FROM . . .* shows on the receiving handset's display.
3. When the receiving handset connects, press the TALK•CALL BACK button on the originating handset to transfer the call.

   -OR-

   Press the TALK•CALL BACK button on the originating handset to transfer the call. If the receiving handset does not answer within 30 seconds, the originating handset rings back and displays *CALLBACK*.
   If the originating handset does not answer within 20 seconds, the call is automatically dropped.

MEMORY

You may store fifty 15-character names and 20-digit telephone numbers in the handset memory.

STORING A NAME AND NUMBER IN MEMORY

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MEMORY button to display *SELECT MEMORY 01-50*.
3. Press the desired memory location button (01 through 50) or use the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to desired the memory location.

NOTE: If the memory location is occupied, the memory location number and stored name and telephone number appear in the display. If the memory location is empty, *EMPTY* appears in the display.

4. Press the MEMORY button. The display shows *ENTER NAME*.
5. Use the touch-tone pad to enter a name (up to 15 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.

NOTE: If you make a mistake press the DELETE button to backspace and erase the wrong character(s) or number(s).

6. Press the MEMORY button to confirm and save the record. The display shows *ENTER TEL NUMBR*.
7. Use the touch-tone pad to enter the telephone number (up to 20 digits, including pauses), and press the MEMORY button again to save the record. The unit beeps to confirm.

NOTE: The system treats PAUSES as delays or spaces in the dialing sequence.

8. To enter another name and number in a different memory location, return to step 2 and repeat the process.

STORING THE LAST NUMBER DIALED

Make sure the phone is OFF (not in talk mode).

1. Repeat Step 1 through 6 in Storing a Name and Number in Memory.
2. Press the REDIAL button.

3. Press MEMORY button again to confirm. You will hear a confirmation tone.

-OR-

1. Press the REDIAL button on the handset.
2. Use the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) to select the desired redial number.
3. Repeat steps 1 through 5 in Storing a Name and Number in Memory.
4. Press MEMORY button to save.

NOTE: If the memory location is occupied, "*REPLACE MEMO?*" is displayed, and you must confirm replacement by pressing the MEMORY button.

NOTE: If the redial number is longer than 20 digits, the redial number cannot be stored in memory.

Inserting a Pause in the Dialing Sequence (of a Stored Number)

Press the #PAUSE/RINGER button on the handset's touch-tone pad to insert a delay in dialing sequence of a stored number when a pause is needed to wait for a dial tone (for example, after you dial 9 for an outside line, or to wait for a computer access tone.) Each pause counts as one digit in the dialing sequence.

You can press the #PAUSE/RINGER button to insert a P (pause) when you enter the telephone number during memory storing.

Reviewing Records Stored in Memory

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MEMORY button to display *SELECT MEMORY 01-50*.
3. Press the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) buttons to scroll the records, or use the handset's touch-tone pad to enter the memory location number (01-50).

Changing Records Stored in Memory

Follow items 1 to 7 for Storing Names and Numbers in Memory.

Deleting Records Stored in Memory

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MEMORY button to display *SELECT MEMORY 01-50*.
3. Press the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) buttons to scroll to the record you want to delete or use the touch-tone pad to enter the desired memory location (01-50).
4. Press the DELETE button to mark the record for deletion. The display shows *DELETE?*

5. Press the DELETE button to delete the record. *DELETED* shows in the display.

NOTE: If you don't want to change or delete a record, simply press the *EXIT button, or wait for one minute to exit the review mode automatically.

Dialing a Number from Memory

1. Make sure the phone is **ON** (in talk mode) by pressing the TALK•CALL BACK or SPEAKER buttons.
2. Press the MEMORY button to display memo # - -.
3. Use the touch tone pad to enter the memory location number (01-50). The number dials automatically.
   -OR-
1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MEMORY button to display *SELECT MEMORY 01-50*.
3. Press the memory location for the phone number you want to dial, or use the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to the number you want to dial.
4. Press the TALK•CALL BACK or SPEAKER buttons. The number dials automatically.

Chain Dialing from Memory

Use this feature to make calls which require a sequence of numbers, such as a calling card number used for a frequently called long distance number. The following example shows how you can store each part of the dialing sequence and use chain dialing to make a call through a long distance service:

The Number For	*Memory Location*
Long Distance Access Number	7
Authorization Code	8
Frequently called long distance number	9

1. Make sure the phone is **ON** (in talk mode) by pressing the TALK•CALL BACK or SPEAKER buttons.
2. Press the MEMORY button, and then press 07.
3. When you hear the access tone, press the MEMORY button, and then press 08.
4. At the next access tone, press the MEMORY button and then 09.

Caller ID (CID)

Caller ID (CID) is a service available from your local telephone company. For Caller ID to work on this system, you must subscribe to Caller ID service. To receive Caller ID information for a Call Waiting call, you must subscribe to the combined Call Waiting Caller ID service.

This telephone system receives and displays CID information transmitted by your local telephone company. This information may include the phone number, date and time; or the name, phone number, and date and time.

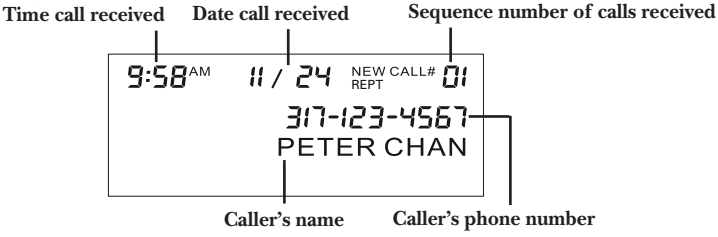

CID Error Codes

Various Caller ID error messages may appear in the display. Refer to the Display Messages section of this User's Guide for more information.

Receiving CID Records

When you receive a call, the Caller ID information is transmitted between the first and second ring. The Caller ID information appears on the display while the phone rings, giving you a chance to monitor the information and decide whether or not to answer the call.

Storing CID Records (In Caller ID Memory)

If you are not at home or cannot answer, your telephone's Caller ID memory stores the data for the 40 most recent calls you received so you can see who called while you were unavailable. When the 41st call is received, the oldest Caller ID record (1st call) is automatically deleted.

You may review the stored information at any time. Calls received since your last review show as *NEW* in the display.

Reviewing CID Records

As calls are received and stored, the display is updated to let you know how many calls have been received. To scroll CID records:

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the CALLER ID-VOL (◂) button to review the newest CID record.
3. Press the CALLER ID-VOL (▸) button to review the oldest CID record first.

As you review CID records, the display shows you the following information for each call:

- The telephone number of the caller.
- The number of the call, with regard to the order received.
- The name of the caller, if this service is available in your area.
- Time and date the call was received.
- *NEW* appears for all calls that have not been previously reviewed.
- *REPT* shows in the display for a call that has not been previously reviewed but is received from the same number more than once.

NOTE: Check with your local phone company regarding name service availability.

Storing CID Records in Internal Memory

You may also store CID information in the phone's internal memory. You may not reformat CID records stored in memory.

TIP: To prevent the CID information from automatically being deleted, you may want to store it in the phone's memory.

NOTE: It is important that you format CID records correctly before storing in internal memory.

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Use the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to scroll to the desired CID record.
3. Press the MEMORY button to display *SELECT MEMORY 01-50*.
4. Use the touch-tone pad to enter a memory location number (for example, press 01 to store the record in memory location one).

NOTE: If the memory location is occupied, *"REPLACE MEMO?"* is displayed, and you must confirm replacement by pressing the MEMORY button.

NOTE: Press the *EXIT button once to keep the previous setting and return to the sub-menu.

Dialing a CID Number

While reviewing CID records, you may dial the phone number showing in the display.

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button until the desired CID record shows in the display.

NOTE: Depending on (a) how the incoming caller's phone number is formatted when it is received, and (b) whether or not you previously pre-programmed your local area code into the set up menu, you may need to adjust the format of the incoming caller's stored phone number before making the call.

Available formats include:

Number of digits	*Explanation*	*Example*
Eleven digits	long distance code "1 " +3-digit area code +7-digit telephone number.	1-317-888-8888
Ten digits	3-digit area code + 7-digit telephone number.	317-888-8888
Seven digits	7-digit telephone number.	888-8888

3. If the number does not dial as shown, press the FORMAT/CONF button. Repeat if necessary, until the correct number of digits show in the display.
4. Press the TALK•CALL BACK or SPEAKER button on the handset. The number dials automatically.

NOTE: If the telephone number is corrupted, such as a number in a name field or an alphabetical character in a number field, you will hear an error tone and the number is not dialed.

Deleting a CID Record

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Use the CALLER ID-VOL (◂ or ▸) button to display the CID record you want to delete.
3. Press the DELETE button. The display shows *DELETE CALL ID?*
4. Press the DELETE button to erase the record showing in the display. The display shows *DELETED*.

NOTE: Press the *EXIT key to return to the standby mode.

Deleting All CID Records

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Use the CALLER ID-VOL(◂ or ▸) button to scroll to any CID record.
3. Press and hold the DELETE button until *DELETE ALL?* shows in the display.
4. Press DELETE button to erase all of the current CID records. The display shows *DELETED* followed by *NO CALLS*.

NOTE: Press the *EXIT key on the handset to return to the standby mode.

Remote Access

You may access the answering system with the cordless handset or from any tone-dial compatible telephone.

Cordless Handset

Use the corresponding handset keys just like you would use the base buttons (see "Answering System Setup"). The button functions are located on the handset above each number key. For example, to play messages:

- Press the FLASH/answerer button. The display shows *ANSWERER REMOTE ACCESS*.
- Press 2 (PLAY/STOP) followed by the mailbox number to play the message in that mailbox. For example, press 2 and 3 to play the message in mailbox 3.
- When you are finished listening to your messages, press the FLASH/answerer button again.

Screening Calls from the Handset

Use the handset to screen calls even when you can't hear the answering system.

When the answering system picks up:

1. Press the FLASH/answerer button to access the answering system.
2. Listen as the caller leaves a message.
3. Press the TALK•CALL BACK or SPEAKER buttons to speak to the person or press the FLASH/answerer button to stop screening the call.

NOTE: Programming for Remote Access feature, can ONLY be done with the 25833A handset, this function cannot be programmed using the optional 25832A handsets.

Accessing the Answering System from Another Location

You can access your answering system from any touch-tone phone by entering your 3-digit security code during the playing of outgoing announcement or after you hear the outgoing announcement.

1. Dial the telephone number to which the answering system is connected.
2. Enter the security code during the outgoing announcement or after you hear the tone.
3. Follow the voice menu to use the answering system's remote functions.

The remote feature lets you perform the following functions:

To	*Press this button*
Review message	1
Play back messages	2
Select mailbox	1 or 2 or 3
Stop message playback	2
Erase message	0 (during message playback)
Skip message	3
Turn off/on answerer	4
Review voice menu options	7

Memory Full

When answering system memory is full, the system answers after 10 rings, beeps and waits for you to enter the 3-digit security code. If you don't enter the security code within 8 seconds, the phone hangs up.

You should erase some messages so the answering system can record new messages.

NOTE: The unit also answers after the 10th ring if it is turned off. To access the answering system, enter your 3-digit security code after you hear the beep.

Changing the Battery

CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the battery 5-2660 that is compatible with this unit.

1. Make sure the telephone is **OFF** (not in talk mode) before you replace battery.
2. Remove the battery compartment cover.

3. Disconnect the cord attached to the battery pack from the jack inside the battery compartment and remove the battery pack from the handset.
4. Insert the new battery pack and reconnect the battery plug.
5. Put the battery compartment cover back on.
6. Place handset in the base.

If you don't charge the handset battery properly (for 16 hours) when you first set up the phone and/or when you install a new battery pack, the battery's long-term performance will be compromised.

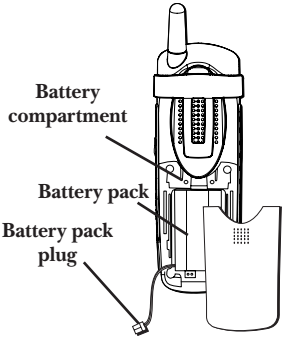

NOTE: If the battery is not properly installed in the handset, or if the battery pack is not properly connected to the jack inside the battery compartment. *"NO BATTERY"* shows in the display when the handset is placed in the charging cradle.

NOTE: If a battery is disconnected from the phone and then reconnected, the phone must be placed in the base 2 minutes to allow it to reset.

Battery Safety Precautions

- Do not burn, disassemble, mutilate or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.

Belt Clip and Optional Headset

Connecting the Belt Clip

1. To attach the belt clip, insert the sides of the belt clip into the slots on each side of the handset.
2. Snap the ends of the belt clip into place.

Connecting an Optional Headset to the Handset

Each handset can be used with an optional headset for hands free operation.

1. Connect the headset to the headset jack on the side of the handset. The handset receiver and microphone are disabled when the headset is connected.
2. Adjust the headset to rest comfortably on top of your head and over your ear. Move the microphone to approximately two to three inches from your mouth.
3. Press the TALK•CALL BACK button to answer a call or make calls using the headset.
4. To return to normal operation, unplug the headset from the jack.

Display Messages

The following messages shows the status of the phone, provides Caller ID information, or helps you set up and use your phone.

INCOMPLETE DATA	CID information is interrupted during transmission or the phone line is excessively noisy.
HANDSET NAME	Prompt telling you to enter the user name for the registered handset.
ENTER NAME	Prompt telling you to enter a name in one of the 50 memory locations.
LINE IN USE	Displays on handset while the line is in use.
ENTER TEL NUMBR	Prompt telling you to enter a telephone number in one of the 50 memory locations.
DELETE ALL?	Prompt asking if you want to erase all CID records.
DELETE CALL ID?	Prompt asking if you want to erase the CID record showing on the display.
DELETE?	Prompt asking if you want to erase one of the 50 records stored in the phone's memory.
END OF LIST	Indicates that there is no additional information in CID memory.
NEW	Indicates call or calls which have not been reviewed.
UNKNOWN CALLER	Indicates incoming call is from an area not serviced by CID or the CID information was not sent.
NO BATTERY	Indicates the battery is not properly installed in the handset, or the battery pack is not properly connected to the jack inside the battery compartment.
ANSWERER REMOTE ACCESS	Indicates the answering system is being accessed remotely.
HANDSET NEEDS REGISTRATION	Indicates you must register a non-registered handset prior to use

SEARCHING	Indicates handset is searching for the base.
OUT OF RANGE	Indicates handset is too far away from the base. Move closer to the base.
PAGING or PAGING FROM	Someone pressed the INT button on the handset or the PAGE button on the base.
BLOCKED NUMBER	Indicates the person is calling from a number which is blocked from transmission.
REPT	Indicates a repeat call message. Indicates a new call from the same number was received more than once.
NO CALLS	Indicates there are no CID records in memory.
NO DATA	Indicates no CID information was received , you are not subscribed to CID service, or CID service is not working.
NEW CALL XX	XX represents the number of new CID records not reviewed.
LOW BATTERY	Indicates the battery needs to be charged.
LONG DISTANCE	Indicates CID record is from a long distance call.
PRESS TALK KEY	Indicates CID record is Direct Dial Number and cannot be formatted.
CHARGING...	Indicates the handset needs to charge for a period of time before it can resume normal function. This will happen after placing the handset on the cradle after you insert the battery.

Handset Sound Signals

Signal	*Meaning*
A long warbling tone (with ringer on)	Signals an incoming call
Three short beeps	Page signal
One long beep	Confirmation tone for the completion of a function
One short beep (every 7 seconds)	Low battery warning
One short beep (during room monitoring)	Ring alert tone

Troubleshooting Guide

Telephone Solutions

No dial tone

- Check or repeat installation steps:

  Make sure the base power cord is connected to a working electrical outlet.

  Make sure the telephone line cord is connected to the base and the wall jack.
- Connect another phone to the same jack. If it doesn't work, the problem might be your wiring or local service.
- The handset may be out of range of the base. Move closer to the base
- Make sure the battery is properly charged (for 16 hours).
- Make sure the battery pack (in the handset) is properly installed.
- The handset should beep when you press the TALK•CALL BACK button, and the charge indicator on the base should be lit when the handset rests in the cradle. If not, the battery may need to be charged.
- Place handset in charge cradle for at least 20 seconds to reset the unit.

Handset does not ring

- Make sure the handset ringer is set to ON, this can be done through the handset setup menu - Ringer Volume.
- The handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- You may have enabled Do Not Disturb (DND). Make sure the DND is off.
- You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some extension phones.
- Check for a dial tone.

You experience static, noise, or fading in and out

- The handset may be out of range of the base. Move closer to base.
- Make sure base is not plugged into an electrical outlet with another household appliance. If necessary, relocate the base.
- Charge the battery (for 16 hours).

Unit beeps

- Clean the charging contacts on the cordless handset.
- See solutions for "No dial tone " on previous page.
- Replace the battery.

Memory dialing doesn't work

- Did you program the memory location keys correctly?
- Did you follow proper dialing sequence?

Unit locks up and no communication between the base and cordless handset

- Unplug the power adaptor from the electrical outlet and the back of the base. Remove the handset battery. Wait for 30 seconds and plug the power adaptor back into the base and electrical outlet. Reconnect the battery and charge for 16 hours.

Handset displays "*SEARCHING*" or "*OUT OF RANGE*" and cannot link up with the base when TALK•CALL BACK button is pressed.

- Handset may be out of range from the base. Move closer to the base.
- Make sure the power adaptor is properly installed.
- Disconnect the handset battery and plug it again. Place the handset on the cradle for at least 2 to 3 minutes.
- Disconnect the power adaptor and plug it in again. Then place the handset on the cradle for at least 2 to 3 minutes.

Handset displays *"HANDSET NEEDS REGISTRATION"*

- Follow the programming in the telephone procedures to re-register the handset to the base.
- Press the MUTE/PROG key to start the registration and follow the procedure.

Caller ID Solutions

No Display

- Charge the battery (for 16 hours). Or replace the battery.
- Make sure the unit is connected to a non-switched electrical outlet. Disconnect the power adaptor from the base and reconnect it.

Caller ID Error Message

- The unit displays this message if it detects anything other than valid Caller ID information during the silent period after the first ring. This message indicates the presence of noise on the line.

No Caller ID

- You must be subscribed to the standard Name/Number Caller ID service from your local telephone company to receive CID information.

Battery

If you experience any of the following problems, even after recharging the battery, you may need to replace the battery pack:

- Short talk time
- Poor sound quality
- Limited range
- CHARGE/IN USE indicator of the base fails to turn on.

General Product Care

To keep your unit working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid dropping the handset, as well as other rough treatment to the phone.
- Clean the phone with a soft cloth.
- Never use strong cleaning agents, paint thinner, abrasive powder, alcohol, or other chemical products to clean the unit. Doing so will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset with a clean pencil eraser.

Causes of Poor Reception

- Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.
- You 're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.
- Baby monitor is using the same frequency.
- Handset battery is low.

SERVICE

If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information, please contact customer service at **1-800-448-0329**. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

This product may be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. Changes or modifications not expressly approved by ATLINKS USA, Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this guide or call customer service at **1-800-448-0329**.

Or refer inquiries to:
ATLINKS USA, Inc.
Manager, Consumer Relations
P O Box 1976
Indianapolis, IN 46206

Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date _____

Name of store _____

Limited Warranty

What your warranty covers:

- Defects in materials or workmanship.

For how long after your purchase:

- One year, from date of purchase.

  (The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

What we will do:

- Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product 's warranty period.

How you get service:

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend

  using the original carton and packing materials.

- "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service. "For rental firms, proof of first rental is also required. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

  ATLINKS USA, Inc.
  c/o Thomson
  11721 B Alameda Ave.
  Socorro, Texas 79927

- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- Insure your shipment for loss or damage. ATLINKS accepts no liability in case of damage or loss.
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

What your warranty does not cover:

- Customer instruction. (Your Owner 's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. Any additional information, should be obtained from your dealer.)
- Installation and setup service adjustments.
- Batteries.
- Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.
- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

Product Registration:

- Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

Limitation of Warranty:

- THE WARRANTY STATED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY ATLINKS USA, INC., ITS AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A GUARANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY.
- REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. ATLINKS USA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF INDIANA. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

How state law relates to this warranty:

- **Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply to you.**
- **This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state. If you purchased your product outside the USA:**
- **This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.**

INDEX

A

Accessing the Answering System from Another Location 41
Accessory Order Form 52
Advanced Intercom Features 32
Answering a Call with Speakerphone 28
Answering Calls 28
Answering System Operation 16
Answering System Setup 14
Area Code 25
Auto Standby 29

B

Base Layout 10
Battery 47
Battery Safety Precautions 42
Belt Clip and Optional Headset 42

C

Caller ID (CID) 37
Caller ID Solutions 46
Call Timer 29
Causes of Poor Reception 47
Chain Dialing from Memory 36
Changing a Stored VIP Melody Record 23
Changing Records Stored in Memory 37
Changing the Battery 41
Charge Indicator 28
CID Error Codes 37
Connecting an Optional Headset to the Handset 42
Connecting the AC (Electrical) Power 12
Connecting the Belt Clip 42
Connecting the Telephone Line 13
Cordless Handset 40

D

De-Registration 26
Default Setting 28
Deleting a CID Record 39
Deleting All CID Records 40
Deleting Records Stored in Memory 35
Dialing a CID Number 39
Dialing a Number from Memory 36
Display Messages 43
Do Not Disturb (DND) 31

E

Equipment Approval Information 2
Erasing Messages 18
Exit 30

F

FCC RF Radiation Exposure Statement 7
Flash/Call Waiting 29

G

General Product Care 47
Global De-registration 27

H

Handset Layout 9
Handset Name 20
Handset Setup 20
Handset Sound Signals 44
Handset to Handset Paging 30

I

Inserting a Pause in the Dialing Sequence (of a Stored Number) 35
Installation 11
Installation Guidelines 11
Installing the Handset Battery 12
Intercom Operation 32
Interference Information 3
Introduction 7

K

Key Tone 23

L

Language 20
Leaving a Memo 18

Leaving Message 17
Licensing 4
Limited Warranty 49

M

Mailbox Indicator 17
Making an Intercom Call 32
Making a Call with Speakerphone 28
Making Calls 28
Memory 34
Memory Full 18
Message Alert (for answering machine) 24
Message Counter 16
Messages Playback 17
Mute 31

N

Number Redial 30

P

Page 30
Paging from the Base/Group Page 31
Parts Checklist 10
Pre-Dialing 29
Programming Functions 19
Programming the Telephone 19

R

Receiver Volume Control 31
Receiving an Incoming Telephone Call During an Intercom Call 32
Receiving an Intercom Call 32
Receiving CID Records 37
Recording the Outgoing Announcement 15
Registration 25
Remote Access 40
Reviewing and Choosing the Announcement 15
Reviewing and Deleting Stored VIP Melody Record 23
Reviewing CID Records 38
Reviewing Records Stored in Memory 35
Ringer HI/LOW/OFF Shortcut 29
Ringer Tone 21
Ringer Volume 21
Rings to Answer 24
Room Monitor 19

S

Security Code 25
Service 48
Setting the Voice Prompt Language 14
Speakerphone Operation 28
Speaker Volume 14
Standby Screen 19
Storing a Name and Number in Memory 34
Storing CID Records (In Caller ID Memory) 37
Storing CID Records in Internal Memory 38
Storing the Last Number Dialed 34
Storing VIP Melody 22

T

Telephone Jack Requirements 11
Telephone Operation 28
Telephone Set Up 19
Telephone Solutions 45
Three-Way Calling 33
Transferring External Calls to Other Handsets 33
Troubleshooting Guide 45
Two-Way Calling 36

U

Using Intercom with External Telephone Calls 32

V

VIP Melody 22
Voice Instruction 15
Voice Time/Day Stamp and Real Time Clock 14

W

Wall Mounting the Base 13

Accessory Information

DESCRIPTION	MODEL NO.
AC power adaptor	5-2605 (black)
Belt Clip	5-2658
Headset	5-2425 (black)
Replacement Handset Battery	5-2660

To place order, have your Visa, MasterCard, or Discover Card ready and call toll-free 1-800-338-0376.

A shipping and handling fee will be charged upon ordering. Items are subject to availability. We are required by law to collect appropriate sales tax for each individual state, country, and locality to which the merchandise is being sent.

*Prices are subject to change without notice.

Model 25833
00003415 (Rev 0 E/S)
05-08
Printed in China

ATLINKS USA, Inc.
101 West 103rd Street
Indianapolis, IN 46290
© 2005 ATLINKS USA, Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)

25833

Sistema de Teléfono/Contestadora con Auricular Digital Inalámbrico de 5.8 GHz Llamada en Espera Identificador de Llamada

Información sobre la Aprobación de Equipo

Your telephone equipment is approved for connection to the Public Switched Telephone Network and is in compliance with parts 15 requisitos establecidos en las secciones 15 y 68 de las Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicas (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por ACTA.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

Cualquier enchufe y conexión que se utilice para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica, debe estar en conformidad con el reglamento de la FCC Parte 68 que ha sido adoptado por la ACTA. Un cable telefónico y un enchufe modular que han sido aprobados y están en conformidad con dicho reglamento han sido provistos con este producto. Están diseñados para ser conectados a un enchufe modular compatible, que también esté en conformidad. Para más detalles, vea las instrucciones para la instalación.

NOTAS:

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.
- Si su casa tiene algún equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese que la instalación de este producto no desactive su equipo de alarma. Si usted tiene alguna pregunta sobre qué puede desactivar su equipo de alarma, consulte a su compañía telefónica o a un instalador calificado.

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatamente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe : (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servico, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una questa a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de l a FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servico ininterrumpido.

Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (I) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Goverment Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

Licensing

Con licencia bajo la patente US 6,427,009

Compatibilidad con Audífonos (CCA)

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC.

El número de la US está ubicado en el fondo de la base
El numero REN esta ubicado en el fondo de la base

Tabla de Contenido

Información sobre la Aprobación de Equipo 2
Información de Interferencias 3
Licensing 3
Compatibilidad con Audífonos (CCA) 3
Tabla de Contenido 4
Estatuto sobre la Exposición a la Radiación de la FCC RF 6
Introducción 6
Formato del Auricular 8
Formato de la Base 9
Lista de Partes 9
Requerimientos Para Enchufe Telefónico .. 10
Instalación 10
Indicaciones para la Instalación 10
Instalación del Teléfono 11
Instalar la Batería del Auricular 11
Conectar la Corriente AC (Eléctrica) 11
Conectar el Cable de Línea Telefónica 12
Montaje de la Base sobre Pared 12
Para seleccionar el Idioma de Instrucciones de Voz 12
Operación del Sistema Contestador 13
Marcador de Día/Hora Voz y Reloj en Tiempo Real 13
Volumen del Altavoz 13
Instrucciones de Voz 14
Grabar el Anuncio Saliente 14
Revisar y Elegir el Anuncio 14
Operación del Sistema Contestador 14
El Contador de Mensajes 15
Dejar Mensaje 16
Filtrar Llamadas desde la Base 16
Indicador de Buzón 16
Reproducción de Mensajes 16
Memoria Llena 16
Borrar Mensajes 17
Dejar un Recado 17
Programación del Teléfono 18
Pantalla de Alerta 18
Funciones de Programación 18
Monitoreo en Habitación 18
Programación del Teléfono 19
Idioma 19
Nombre del Auricular 19
Tono de Timbre 20
Volumen del Timbre 20
Melodía VIP 21
Almacenar una Melodía 21
Cambio de un Registro de Melodía VIP Almacenado 22
Revisión y Eliminación de un Registro de Melodía VIP Almacenado 22
Tono de Tecla 22
Alerta de Mensaje (para máquina contestadora) 23
Timbres para Responder (máquina contestadora) 23
Código de Seguridad (máquina contestadora) 24
Código de Area 24
Registro 24
Cancelar el Registro 25
Cancelar el Registro Globalmente 26
Programación de Fábrica 26
Operación Básica del Teléfono 27
Indicador de Carga 27
Para Hacer una Llamada 27
Para Contestar una Llamada 27
Operacion del Altovoz 27
Responder Una Llamada con el Altovoz ... 27

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE UNFUEGO O DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

EL RELÁMPAGO Y LA PUNTA DE FLECHA DENTRO DEL TRIANGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, ALERTÁNDOLE A UD. DE QUE HAY "VOLTAJE PELIGROSO" DENTRO DEL PRODUCTO.	**ATTENTION:** RIESGO DE SACUDIDA ELÉCTRICA NO ABRA CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA SACUDIDA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR) NO USE PARTES DE REPUESTO DENTRO. CONSULTE A ALGUNA PERSONA CALIFICADA DEL SERVICIO DE REPARACIONES.	EL SIGNO DE EXCLAMACIÓN DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, ALERTÁNDOLE A UD. DE QUE EL PRODUCTO, TRAE INCLUCIDO, INSTRUCTIONES MUY IMPORTANTES.
VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PRODUCTO.		

Hacer Una Llamada con el Altovoz 27
Temporizador de Llamadas 28
Pre-Marcado 28
Auto Alerta 28
Atajo al Timbre HI/LOW/OFF 28
Servicios/Llamada en Espera 28
Número Marcado 29
Salida 29
Localizador 29
Llamar de un Auricular a Otro 29
Localizar desde la Base/Localizador de Grupo 30
Enmudecedor 30
Control de Volumen del Auricular 30
No Molestar (DND) 30
Operación del Interfono 31
Hacer una Llamada desde el Interfono 31
Recibir una Llamada del Interfono 31
Funciones Avanzadas del Interfono 31
Recibir una Llamada Telefónica Entrante Durante una Conversación en el Interfono 31
Utilizar el Interfono con Llamadas Telefónicas Externas 31
Conversación Entre Dos Personas 32
Conversación Entre Tres Personas 32
Transferir Llamadas Externas a Otros Auriculares 32
Memoria 33
Almacenar un Nombre y Número en la Memoria 33
Almacenar un Número de Volver a Marcar 33
Introducir una Pausa en la Secuencia de Marcado (De un Número Almacenado) 34
Revisar Archivos Almacenados en la Memoria 34
Cambiar Archivos Almacenados en la Memoria 34
Borrar Números Almacenados en la Memoria 34
Marcar un Número desde la Memoria 35
Marcado en Cadena desde la Memoria 35
Funciones del Identificador de Llamadas . 36
Claves de Error del Identificador de Llamadas 36
Recibir Archivos del Identificador de Llamadas 36
Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas 36
Revisar los Archivos del Identificador 37
Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas en la Memoria Interna 37
Marcar un Número del Identificador de Llamadas 38
Borrar un Archivo del Identificador de Llamadas 39
Borrar Todos los Archivos del Identificador de Llamadas 39
Acceso Remoto 39
Auricular Inalámbrico 39
Filtrar Llamadas desde el Auricular 40
Tener Acceso al Sistema Contestador ... 40
Otra Localización 40
Memoria Llena 41
Cómo Cambiar la Batería 41
Precauciones de Seguridad para la Batería 42
Para Conectar el Gancho del Cinturón y ... Audífonos Opcionales 42
Para Sujetar el Gancho del Cinturón 42
Para Conectar los Audífonos Opcionales en el Auricular 42
Indicadores de Mensajes 43
Señales Sonoras del Auricular 45
Solución de Problemas 45
Cuidado General del Producto 47
Causas de una Mala Recepción 48
Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento 48
Garantía Limitada 49
Índice 50
Información de Accesorios 52

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Estatuto sobre la Exposición a la Radiación de la FCC RF

Este equipo cumple con los límites expresos por la FCC RF para la exposición de radiación en un ambiente no controlado. Este equipo debe ser instalado y operado a una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe ser colocado junto u operado en conjunción con cualquier otra antena o transmisor.

Para ser portado en el cuerpo, este teléfono ha sido probado y cumple con los lineamientos de exposición a RF de la FCC cuando se use con el clip para cinturón suministrado con este producto. El uso de otros accesorios puede no asegurar el cumplimiento con los lineamientos de exposición RF de la FCC.

Introducción

CUIDADO: Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este producto y guárdela para referencia futura.

Felicitaciones por su compra de este Sistema Contestador el Auricular Inalámbrico. Este sistema opera en el rango de frecuencia de 5.8 GHz, y es único comparado con otros teléfonos inalámbricos convencionales. Cuando la base está conectada a una fuente de corriente y a una línea telefónica, usted puede colocar el auricular inalámbrico con todas las funciones disponibles en cualquier lugar donde haya corriente eléctrica.

Features:

- Tecnología de Espectro de Distribución Digital de 5.8 GHz
- Compatible con los servicios de Identificador de Llamadas y Llamada en Espera
- Melodía VIP
- Marcado de Memoria de hasta 50 Nombres y Números
- Contestadora Sistema con 3 buzones
- Expandible hasta a cuatro teléfonos (comprando el Teléfono opcional Modelo 25832A con base para recarga.
- Conferencia de 3 vías, intercomunicación, transferencia de llamada, y monitoreo de habitación entre auriculares (mediante la compra del auricular Modelo 25832A opcional)

NOTA: La tecnología de Dispersión de Espectro (Spread Spectrum) no necesita la opción de cambio de canal.

Este teléfono ha sido está diseñado para ser de fácil operación; sin embargo, usted puede aprovechar al máximo su potencial más rápidamente si se toma unos minutos para leer esta Guía del Usuario. Este teléfono es un producto de múltiples funciones para ser usado junto con los servicios de Identificador de Llamadas y Llamada en Espera que le son disponibles a través de su compañía telefónica local.

Su teléfono con Identificador de Llamada en Espera le Permite:

- Ver el nombre y número telefónico de la persona que llama (Identificador de Llamada en Espera) mientras que usted está en el teléfono.
- Identifique a las personas que llaman antes de contestar el teléfono.
- Vea la hora y fecha de cada llamada entrante.
- Grabe hasta 40 mensajes del Identificador de Llamadas en secuencia.
- Sepa quién llamó mientras usted estaba en la otra línea o mientras estaba fuera.
- Filtre llamadas no deseadas, elimine molestias de llamadas no solicitadas, o prepárese antes de contestar una llamada.

CUIDADO: Como los teléfonos inalámbricos operan con electricidad, usted debe tener por lo menos un teléfono en su casa que no sea inalámbrico, en caso de una interrupción de corriente.

IMPORTANTE: Para poder utilizar todas las funciones de este teléfono, usted debe suscribirse a dos servicios distintos a través de su compañía telefónica: el Servicio Estándar de Identificador de Nombre/ Número para saber quién llama cuando timbra el teléfono, y el Servicio Identificador de Llamadas con Identificación de Llamada en Espera para saber quién llama mientras usted está en otra línea.

Formato del Auricular

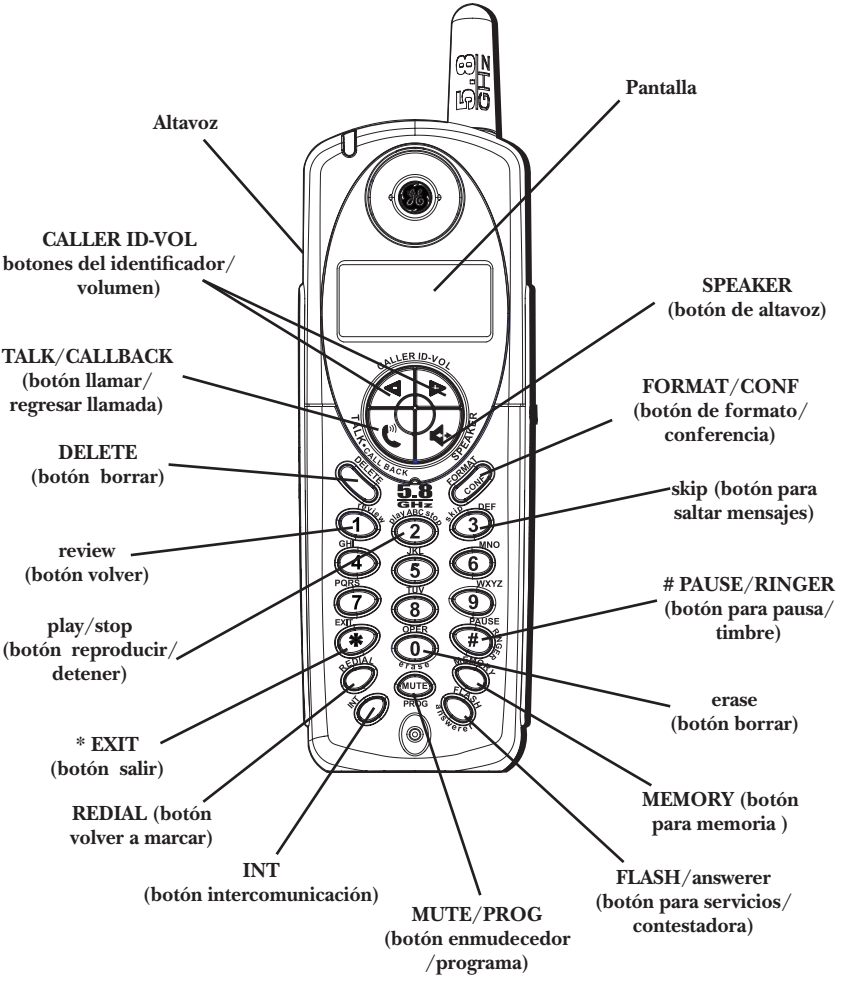

Formato de la Base

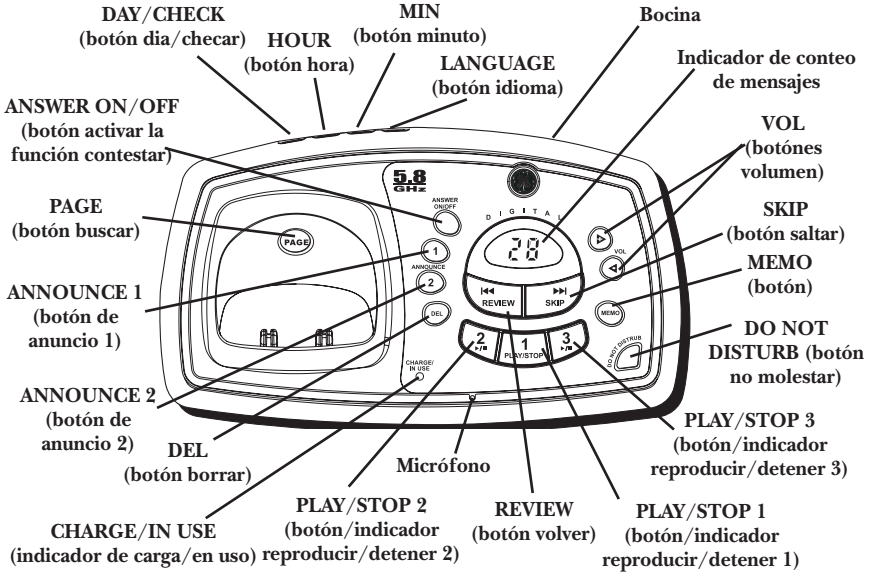

Lista de Partes

Asegúrese que su paquete incluye los artículos mostrados aquí.

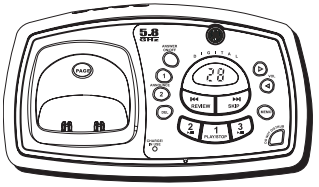

Base



Pedestal de montaje de pared

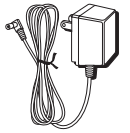

Cable de corriente AC

Auricular

Cable de línea telefónica

Broche de cinturón

Batería

Puerta del compartimento de batería

Requerimientos Para Enchufe Telefónico

Para utilizar este teléfono, usted puede necesitar un enchufe modular telefónico tipo RJ11C como el ilustrado aquí, instalado en su hogar. Si usted no tiene este tipo de enchufe, llame a su compañía telefónica local para preguntar cómo conseguirlo.

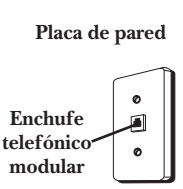

Instalación

NOTA SOBRE LA INSTALACIÓN: Algunos teléfonos inalámbricos operan en frecuencias que pueden causar o recibir interferencia con Televisiones, hornos de microondas, y videograbadoras cercanos. Para minimizar o prevenir tal interferencia, la base del teléfono inalámbrico no debería ser colocada cerca de una TV, horno de microondas, o videograbadora. Si tal interferencia continúa, mueva el teléfono inalámbrico más lejos de estos aparatos. Ciertos otros dispositivos de comunicaciones pueden usar también la frecuencia 5.8 GHz para comunicación, y, si no están adecuadamente instalados, estos dispositivos pueden interferir uno con otro y/o con su nuevo teléfono. Si usted tiene problemas con interferencia, por favor consulte el manual del propietario para estos aparatos sobre cómo instalar apropiadamente los canales para evitar interferencia. Los dispositivos típicos que pueden usar la frecuencia 5.8 GHz para comunicación incluyen emisores de audio/video inalámbricos, redes de computadoras inalámbricas, sistemas telefónicos inalámbricos multiauriculares, y algunos sistemas telefónicos inalámbricos de largo alcance

- Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta de relámpagos.
- Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas a menos que el enchufe haya sido diseñado específicamente para localizaciones mojadas.
- Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Utilice precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas.
- Desconecte temporalmente cualquier equipo conectado al teléfono, como faxes, otros teléfonos o modems.

Indicaciones para la Instalación

- Instale el teléfono cerca de un enchufe telefónico (modular) y un enchufe de corriente eléctrica.
- Evite áreas de mucho ruido, como una ventana hacia una calle con mucho tráfico, y ruido eléctrico como motores, hornos de micro ondas, o lámparas de luz fluorescente.
- Evite fuentes de calor, como conductos de calefacción, aparatos eléctricos que se calientan, radiadores y luz de sol directa.
- Evite áreas con humedad excesiva o temperaturas demasiado bajas.
- Evite áreas con mucho polvo.
- Evite colocar cerca de otros teléfonos o computadoras personales.

Instalación del Teléfono

Escoja la mejor localización para instalar la base del aparato y la base para cargar el auricular. Tanto la base como la base para cargar el auricular deben estar colocados sobre una superficie plana y nivelada como una mesa o un escritorio.

Para Instalar la Batería del Auricular

NOTA: Usted debe conectar la batería del auricular antes de utilizar el aparato.

1. Localice la puerta de la batería y la batería que vienen empacadas juntos dentro de una bolsa de plástico y están separados del auricular.
2. Localice el compartimento de la batería en la parte posterior del auricular.
3. Conecte el cable de la batería en el conector dentro del compartimento.

NOTA: Es importante mantener la polaridad (cables negro y rojo) en el conector dentro del compartimento. Para asegurar la instalación apropiada de la batería, el conector está diseñado de forma que puede ser insertado solamente de una manera.

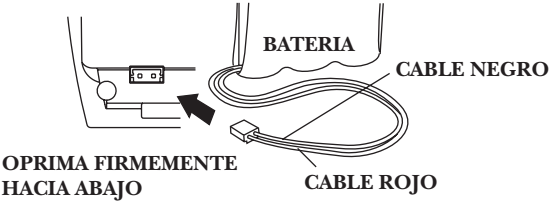

4. Inserte la batería.
5. Cierre el compartimento de la batería empujando la puerta hacia arriba hasta que embone en su lugar.
6. Coloque el auricular en la base de carga.

Para Conectar la Corriente AC (Eléctrica)

En la base, conecte un extremo del cable de corriente dentro del enchufe en la parte posterior de la base y conecte el otro extremo en un enchufe de corriente eléctrica.

NOTA: Si la batería no está adecuadamente instalada en el teléfono, o si la batería no está apropiadamente conectada al receptáculo dentro del compartimento de la batería, *"NO BATTERY"* (*"NO BATERIA"*) se muestra en la pantalla cuando el teléfono es colocado en la base para carga.

NOTA: El indicador CHARGE/IN USE en la base se iluminan para indicar que la batería del teléfono está cargando.

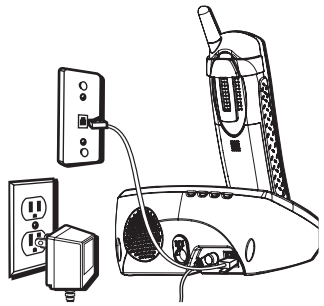

Permita que el auricular cargue por 16 horas antes del primer uso. Si usted no carga apropiadamente el teléfono, la batería puede funcionar mal.

CUIDADO: Utilice únicamente el cable de corriente ATLINKS USA , Inc. 5-2605 que es compatible con esta unidad. El uso de otros cables de corriente puede resultar en daño al aparato.

Para Conectar el Cable de Línea Telefónica

En la base, conecte un extremo de la línea telefónica dentro del enchufe en la parte posterior de la base y el otro extremo en un enchufe telefónico modular de pared.

Montaje de la Base sobre Pared

NOTA: Para mejores resultados, deje el teléfono sobre una superficie plana durante la carga inicial y antes de que usted instale el teléfono sobre la pared.

1. Volteé la base.
2. Coloque el pedestal de montaje para pared metiendo las lengüetas en la parte abierta del pedestal dentro de las ranuras en la en la porción baja de la parte de debajo de base. Después empuje hacia abajo para que el pedestal entre en su sitio.
3. Deslice los agujeros del pedestal (en la parte trasera del pedestal) sobre los postecitos en la placa para montaje y deslice el aparato hacia abajo hasta su lugar. (Placa para montaje no incluida).

NOTA: Si lo desea, junte la línea de teléfono extra y el cable de la fuente de poder y guarde dentro del pedestal de montaje de pared.

Para seleccionar el Idioma de Instrucciones de Voz

El idioma de instrucciones de voz programado de fábrica es el Inglés.Para cambiar el idioma de instrucciones de voz de su sistema de contestadora,

- Presione el botón LANGUAGE en la parte posterior de la base para cambiar a voice prompt en FRANCES. La unidad anuncia "*OPTION FRANCAISE"* y *Fr* se muestra en el contador de mensajes.
- Presione el botón LANGUAGE otra vez para cambiar el voice prompt a ESPAÑOL. La unidad anuncia *"SELECCION ESPANOL"* y *SP* se muestra en el contador de mensajes.

NOTA: Para cambiar a "English", presione el botón LANGUAGE otra vez

NOTA: En el modo de acceso remoto, el sistema sigue el idioma seleccionado. El idioma voice prompt no se puede cambiar vía remota.

Operación del Sistema Contestador

Esta sección le muestra cómo programar su sistema contestador para recibir llamadas entrantes. Antes de empezar el proceso de programación, usted debe encender su sistema contestador.

- Presione el botón ANSWER ON/OFF para activar y desactivar el sistema de contestadora. El indicador de mensajes se ilumina cuando el sistema contestador está activado. El indicador parpadea cuando usted tiene mensajes nuevos.

NOTA: El sistema contestador muestra "- -" cuando está apagado.

Marcador de Día/Hora Voz y Reloj en Tiempo Real

1. Asegúrese que el sistema contestador esté encendido.
2. Presione y sostenga el botón DAY/CHECK en la base para programar el día de la semana.
3. Presione y sostenga el botón HOUR en la base para programar la hora (a.m. o p.m.) Por ejemplo, 12AM), 1AM o 12PM, 1PM.
4. Presione y suelte el botón MIN para avanzar el reloj en intervalos de un minuto. Presione y sostenga para aumentar en incrementos de 5- minutos.
5. Después de establecer la hora, el reloj en tiempo real se visualizará en el auricular dentro de 1 minuto.

NOTA: Usted debe establecer el día manualmente. Usted debe elegir programar el día manualmente también aunque la hora sea transmitida automáticamente por su compañía telefónica local como parte del servicio de Identificador de Llamadas. Si usted se suscribe al servicio de Identificador de Llamadas, la hora actual es establecida automáticamente cuando usted recibe su primer registro CID.

Volumen del Altavoz

Utilice los botones de VOL (◂ o ▸) para ajustar el volumen del altavoz en la base a un nivel cómodo. El nivel mínimo de volumen del altavoz el L1 y el máximo es L8.

Instrucciones de Voz

Si Ud. necesita ayuda adicional, presione el botón REVIEW en el modo standby y siga las instrucciones de voz.

Para Grabar el Anuncio Saliente

Para mejores resultados cuando grabe su anuncio personal, usted debe estar a aproximadamente 9 pulgadas del micrófono y debe tratar de eliminar tanto ruido de fondo como le sea posible.

Usted puede grabar 2 anuncios de saludo en la contestadora o elegir la opción de fábrica para su anuncio de saludo actual.

1. Asegúrese que el sistema contestador esté encendido (ON).
2. Presione y sostenga el botón ANNOUNCE 1 ó ANNOUNCE 2 hasta que el altavoz anuncie *"GRABE ANUNCIO DESPUES DEL TONO"*.
3. Empiece a hablar después de que escuche el tono.
4. Suelte el botón cuando usted haya terminado su anuncio.

NOTA: Si usted elige no grabar un anuncio saliente, el anuncio de fábrica se reproduce en su lugar. Para volver al anuncio de fábrica después de que usted ha grabado su propio anuncio saliente, presione el botón announce 1 ó 2 y suéltelo cuando escuche el bip. O, presione el botón DEL mientras se revisa el anuncio.

Ejemplo de Anuncio Saliente

1) Muestra de Anuncio de Salida del Buzón Sencillo

"Hola, este es (use su nombre aquí). No puedo contestar el teléfono ahora mismo, así que por favor deje su nombre, número, y un mensaje breve después del tono, y yo la llamaré después. Gracias".

NOTA: El tiempo de grabación máximo para el anuncio de saludo es de 2 minutos.

2) Muestra de Anuncio de Salida del Buzón Múltiple

Hola, habla (use su nombre aquí), no podemos contestar el teléfono en este momento, por favor presione 1 para dirigir su mensaje a (nombre 1), presione 2 para dirigir su mensaje a (nombre 2), presione 3 para dirigir su mensaje a (nombre 3). Deje su nombre, número y un breve mensaje después del tono, y le llamaremos en cuanto sea posible. Gracias.

Para Revisar y Elegir el Anuncio

Presione y suelte el botón ANNOUNCE 1 para revisar y seleccionar este como su mensaje de saludo. O, presione y suelte el botón ANNOUNCE 2 para revisar y seleccionar este como su mensaje de saludo.

Operación del Sistema Contestador

Esta sección habla sobre los botones y funciones del sistema contestador.

El Contador de Mensajes

El contador de mensajes le proporciona una visualización numérica de cuántos mensajes tiene usted. Vea a continuación los detalles.

a) El contador de mensajes tiene un número que se muestra sin parpadear -No hay mensajes nuevos. Muestra el número total de mensaje anteriores.

b) El contador de mensajes tiene un número que parpadea y se muestra -hay mensajes nuevos. Muestra el número total de mensajes anteriores y nuevos.

c) El contador de mensajes tiene barras (- -) - La contestadora está apagada.

d) El contador de mensajes tiene *"F"* parpadeando en la pantalla - la memoria está llena

e) El contador de mensajes tiene *"CL"* parpadeando en la pantalla - el reloj no está programado después de la conexión o falla de corriente.

f) El contador de mensajes tiene seis barras horizontales parpadeando en la pantalla - grabación de MEMO.

g) El contador de mensajes tiene *"AN"* parpadeando en la pantalla - y está respondiendo llamadas entrantes y grabando una llamada entrante.

h) El contador de mensajes tiene *"LA"* - la máquina contestadora está siendo accesada remotamente.

i) El contador de mensajes tiene *"A1"* ó *"A2"* en la pantalla - el Anuncio 1 ó el Anuncio 2 es seleccionado como el anuncio de saludo actual durante la selección de Anuncio y la grabación/reproducción del anuncio.

j) El contador de mensajes tiene *"En"* en la pantalla - el Inglés está seleccionado como la instrucción de voz actual durante la selección de idioma.

k) El contador de mensajes tiene *"Fr"* en la pantalla - el Francés está seleccionado como la instrucción de voz actual durante la selección de idioma.

l) El contador de mensajes tiene *"SP"* en la pantalla - el Español está seleccionado como la instrucción de voz actual durante la selección de idioma.

NOTA: Mientras los mensajes son reproducidos, el contador de mensajes mostrará los mensajes en el orden en que fueron recibidos.

NOTA: El tiempo de grabación máximo para cada mensaje es de 3 minutos y el tiempo de grabación total de esta unidad es de 20 minutos.

Para Dejar Mensaje

1. Después de que la contestadora esté en línea y reproduzca el mensaje de saludo, el que llama puede ingresar el número de buzón (1, 2 ó 3) durante la reproducción del mensaje de saludo o en 2 segundos posteriores al fin del mensaje de saludo y luego dejar un mensaje en ese buzón específico.
2. Si no hay un mensaje en el número de buzón durante ese período, entonces su mensaje será dejado en el buzón por defecto 1.

Para Filtrar Llamadas desde la Base

1. Cuando la contestadora responda la llamada, escuche mientras el que llama deja un mensaje (para determinar quién está llamando).
2. Para hablar con el que llama, levante el auricular, y presione el botón TALK•CALL BACK o SPEAKER.

El sistema contestador deja de grabar automáticamente en cuanto usted activa el auricular o levanta una extensión del teléfono.

SUGERENCIA: Asegúrese que el volumen en la base esté programado a un volumen suficientemente alto para poder escuchar las llamadas entrantes.

Indicador de Buzón

Los indicadores/botón de buzón le informan de mensajes para cada buzón individual y si estos son nuevos o anteriores.

El botón/indicador de buzón está activado, mensajes guardados.

El buzón/indicador de buzón está desactivado, no hay mensajes.

El botón/indicador de buzón está parpadeando, hay nuevos mensajes.

Reproducción de Mensajes

El contador de mensajes y los indicadores/botón de buzón en la base (PLAY/STOP, 1, 2 ó) le permiten saber cuando usted tiene mensaje(s) un nuevo(s) mensaje(s). Para reproducir los mensajes, presione el botón PLAY/STOP 1, 2 ó 3 correspondiente.

Mientras esté reproduciendo un mensaje, usted puede hacer lo siguiente:

- Presione el botón PLAY/STOP, 1, 2 ó 3 para detener la reproducción del mensaje.
- Presione y suelte el botón REVIEW para volver a iniciar el mensaje actual.
- Presione y suelte el botón REVIEW dos veces para ir al mensaje previo.
- Oprima y suelte el botón SKIP para ir al siguiente mensaje.
- Presione el botón DEL el mensaje actual.

Memoria Llena

Cuando la memoria del sistema contestador está llena, el sistema contesta después de 10 timbres. Usted debe borrar algunos de los mensajes viejos para que el sistema pueda grabar nuevos mensajes.

Para Borrar Mensajes

Usted puede borrar mensajes en las tres formas siguientes:

Para borrar un mensaje mientras está en reproducción

1. Presione y suelte el botón de buzón respectivo (PLAY/STOP 1 o PLAY/STOP 2 o PLAY/STOP 3)
2. Presione el botón REVIEW y SKIP para seleccionar y reproducir el mensaje que usted quien borrar.
3. Presione el botón DEL, el mensaje actual es borrado, y el siguiente mensaje es reproducido.

Para borrar todos los Mensajes reproducidos previamente en un buzón

1. Asegúrese de que su teléfono está en OFF (no en modo hablar).
2. Presione el botón DEL, la contestadora anunciará "*PARA BORRAR MENSAJES...OPRIMA BUZON".*
3. Presione el botón para buzón (PLAY/STOP 1 ó PLAY/STOP 2 ó PLAY/STOP 3).
4. La contestadora anunciará *"TODOS LOS MENSAJES BORRADOS EN BUZON X",* seguido por un tono de confirmación.

Para borrar mensajes desde el auricular:

1. Presione el botón FLASH/answerer en el auricular.
2. Presione el botón play/stop (tecla 2) seguido por el número de buzón en el auricular (ejemplo, presione tecla 2 y luego tecla 3 para reproducir mensajes del buzón en el buzón 3).
3. Presione el botón erase (tecla 0) en el auricular para borrar un mensaje durante la reproducción.

NOTA: Los mensajes borrados no pueden ser recuperados.

Para Dejar un Recado

Utilice la función de memo para dejar un recado.

1. Presione el botón MEMO y anunciará *"PARA GRABAR, SELECCIONE Y OPRIMA CONTINUAMENTE CORREO DE MENSAJE".*
2. Presione y sostenga el botón PLAY/STOP 1, 2, ó 3. Usted debe sostener el botón hasta que termine de grabar el memo.
3. Comience a hablar después de que anuncie *"GRABE MENSAJE".*
4. Suelte el botón mailbox cuando termine.

Programación del Teléfono

Pantalla de Alerta

El auricular muestra el número de auricular y el nombre del usuario.



Funciones de Programación

El sistema usa una estructura de menú para darle acceso a todas las opciones integradas. Usted puede programar los siguientes elementos en el menú principal: Monitoreo en Habitación, Programación del Teléfono.

Monitoreo en Habitación

(Esta función será efectiva solamente si añade el auricular adicional del Modelo 2-5832A)

1. Asegúrese de que su teléfono está en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón MUTE/PROG para ir al menú principal.

3. Presione el botón CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para desplazarse a *MONITOR CUARTO*.
4. Presione el botón MUTE/PROG y *MONITOR CUARTO EXTENSION?* se muestra en la pantalla.

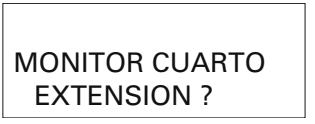

5. Presione el número del teléfono que se está monitoreando.
6. Si el teléfono 1 es el iniciador del monitoreo de la habitación, se mostrarán las siguientes pantallas.

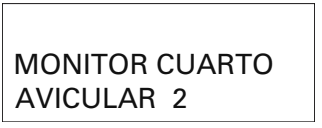

Llamando al teléfono 1

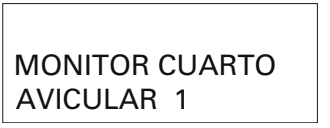

Se llamó al teléfono

NOTA: Si los teléfonos han sido nombrados, entonces el nombre será mostrado en el LCD en lugar de los números del teléfono.

NOTA: Durante el monitoreo de la habitación, emitirá un tono de bip si hay llamadas entrantes, usted puede presionar el botón TALK•CALL BACK para responder la llamada y salir del modo monitoreo de habitación.

NOTA: Presione el botón *EXIT" en el teléfono para salir del monitor de habitación.

NOTA: Después de que inicie el monitoreo de la habitación, usted puede cambiar y usar el auricular para efectuar el monitoreo de la habitación presionando el botón TALK•CALL BACK en el auricular de inicio.

Programación del Teléfono

Usted puede programar los siguientes elementos.

Idioma, Nombre del Auricular, Tono del Timbre, Volumen del Timbre, Melodía VIP, Tono de Tecla, Alerta de Mensaje, Timbres para Responder, Selección de Timbre, Código de Seguridad, Código de Area, Registro, Para Cancilar el Registro, Para Cancilar el Registro Globalmente y Programación de Fábrica.

Durante la programación, usted puede presionar el botón *EXIT en cualquier momento para salir del menú e ir al submenú y mantener la programación anterior.

NOTA: Las opciones de Programación para Alerta de Nuevo Mensaje, Timbres para Responder, y Código de Seguridad, pueden ser efectuadas SOLAMENTE con el auricular 25833A, estas funciones no pueden ser programadas usando los auriculares 25832A opcionales.

Idioma

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón MUTE/PROG para ir al menú principal.
3. Presione CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para desplazarse a *PROG ARICULAR*
4. Presione el botón MUTE/PROG para confirma.
5. Presione el botón MUTE/PROG para entrar al menú. P*ROGRAM IDIOMA 1ENG 2FRA 3ESP* se muestra en la pantalla.
6. Use el teclado numérico en el teléfono para seleccionar *1ENG, 2FRA, 3ESP,* o use el botón CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para moverse al idioma deseado. El Inglés el es el idioma de fábrica.
7. Presione el botón MUTE/PROG para guardar su selección. Ud. escuchará un tono de confirmación y el idioma seleccionado se muestra en la pantalla.

Nombre del Auricular

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón MUTE/PROG para ir al menú principal.

3. Presione CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para desplazarse a *PROG ARICULAR*.
4. Presione el botón MUTE/PROG para confirmar.
5. Presione el botón CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para moverse al menú *NOMBR AURICULR*.
6. Presione el botón MUTE/PROG para entrar al menú. *NOMBR AURICULR* se muestra en la pantalla.
7. Use el teclado numérico para ingresar un nombre (hasta 15 caracteres). Más de una letra es almacenada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para escribir Bill Smith, presione la tecla 2 dos veces para la letra B. Presione la tecla 4 3 veces para la letra l. Presione la tecla 5 3 veces para la letra L. Presione la tecla 5 3 veces para la segunda letra L, y presione la tecla 1 para insertar un espacio entre el nombre y el apellido. Presione la tecla 7 cuatro veces para la letra S; presione la tecla 6 una vez para la letra M; presione la tecla 4 3 veces para la letra l; presione la tecla 8 para la letra T; presione la tecla 4 dos veces para la letra H.

NOTA: Si usted comete un error, presione el botón DELETE para retroceder y borrar un carácter a la vez.

8. Presione el botón MUTE/PROG para guardar su nombre. Usted escuchará un tono de confirmación y el nombre del teléfono se muestra en la pantalla.

Tono de Timbre

Ud. puede elegir entre 10 diferentes tonos de timbre y diez diferentes melodías.

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón MUTE/PROG para ir al menú principal.
3. Presione CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para desplazarse a *PROG ARICULAR*.
4. Presione el botón MUTE/PROG para confirmar.
5. Asegúrese de que el timbre esté activado. Vea la sección Volumen del Timbre.
6. Presione el botón CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para desplazarse al menú *TONO DE L TIMBR*.
7. Presione el botón MUTE/PROG para ingresar al menú. *PROG TONO TIMBR 01* se muestra en la pantalla. "01" es la selección de fábrica.
8. Use el botón CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para moverse a la programación deseada. Ud. escuchará una muestra del tono del timbre que seleccione.
5. Presione el botón MUTE/PROG para guardar su selección. Ud. escuchará un tono de confirmación y el tono de timbre seleccionado se muestra en la pantalla.

NOTA: Los números del 1 al 10 son para tono de timbre y del 11 al 20 son para melodías.

Volumen del Timbre

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).

2. Presione el botón MUTE/PROG para ir al menú principal.
3. Presione CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para desplazarse a *PROG ARICULAR*.
4. Presione el botón MUTE/PROG para confirmar.
5. Presione el botón CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para desplazarse al menú *VOLUMENTIMBRE*.
6. Presione el botón MUTE/PROG para ingresar al menú. *PROGTIMBRE 1ALT 2BAJ 3APG* se muestra en la pantalla.
7. Use el teclado numérico en el teléfono para seleccionar 1, 2 ó 3, o use el botón CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para moverse a su selección. *ALT* es la selección de fábrica.
8. Presione el botón MUTE/PROG para guardar su selección. Ud. escuchará un tono de confirmación y la nueva selección de volumen se muestra en la pantalla.

NOTA: Si usted apaga el timbre - OFF, el ícono de timbre apagado "🔕" se muestra en la pantalla.

Melodía VIP

Esta modalidad le permite a Ud. asignar una melodía específica a alguna persona cuya llamada quiere que llame su atención. Cuando una melodía VIP está asignada y esa persona llama, la melodía VIP sonará en lugar del timbre normal. Usted puede elegir de entre 10 diferentes melodías polifónicas y 10 tonos de timbre distintos.

NOTA: Esta modalidad solamente funciona cuando las siguientes condiciones son satisfechas; usted tiene suscripción al servicio de identificación de llamadas y usted tiene su registro de identificación de llamadas transferido a la memoria. (Refiérase a Transferencia de Registros CID a Memoria).

Para Almacenar una Melodía

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón MUTE/PROG para ir al menú principal.
3. Presione CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para desplazarse a *PROG ARICULAR.*
4. Presione el botón MUTE/PROG para confirmar.
5. Presione el botón CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para desplazarse al menú MELODIA VIP.
6. Presione el botón MUTE/PROG para ingresar al menú. *NUM IMPORTANT 1* se muestra en la pantalla.
7. Presione el botón CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para seleccionar la ubicación de memoria de melodía VIP (VIP 01 a VIP 10).

NOTA: Si la ubicación de memoria está ocupada, la ubicación de memoria y la melodía almacenada y el número aparecen en la pantalla. Si la ubicación de memoria está vacía, *"VACIO"* se muestra en la pantalla.

8. Presione el botón MUTE/PROG. *SELEC MEMORIA* se muestra en la pantalla por 2 segundos y luego visualiza el registro en memoria del usuario para que el usuario seleccione

NOTA: Si el almacenamiento de marcación en memoria está vacío, *"NO MEMO USUARIO"* se muestra en la pantalla.

9. Presione el botón CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para seleccionar el registro en memoria deseado.
10. Presione el botón MUTE/PROG para confirmar su selección. La pantalla muestra *MELODIA VIP #.*

NOTA: Si el número deseado fue previamente almacenado en uno de los 10 registros de melodía VIP, *"REPETIR NNUMERO"* se muestra en la pantalla.

11. Presione el botón CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para seleccionar la melodía. Usted escuchará una muestra de la melodía que usted seleccione.
12. Presione el botón MUTE/PROG para confirmar su selección.
    El número y melodía seleccionados se mostrarán en la pantalla durante 2 segundos.

Cambio de un Registro de Melodía VIP Almacenado

1. Use el procedimiento para Almacenar una Melodía VIP del ítem 1 al 12.
2. Luego, *REMPLAZAR VIP # ?* se muestra en la pantalla, usted debe presionar el botón MUTE/PROG en el teléfono para confirmar el reemplazo.

NOTA: Para cambiar una melodía almacenada en una ubicación de melodía VIP, Ud. debe primero borrarla y luego reingresar una nueva melodía.

Revisión y Eliminación de un Registro de Melodía VIP Almacenado

1. Presione el botón MUTE/PROG para entrar al menú *MELODIA VIP.*
2. Use el botón CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para desplazarse al registro de melodía VIP deseado.
3. Si usted quiere eliminar la información, presione el botón DELETE en el teléfono mientras el registro se visualiza. La pantalla muestra *BORRADO VIP # ?*
4. Presione DELETE otra vez para confirmar. Usted escuchará un tono de confirmación y *NUM IMPORTANT # BORRADO* se muestra en la pantalla.

Tono de Tecla

Esta modalidad le permite desactivar el tono de tecla por la noche o en un ambiente silencioso.

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón MUTE/PROG para ir al menú principal.
3. Presione CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para desplazarse a *PROG ARICULAR.*
4. Presione el botón MUTE/PROG para confirmar.
5. Presione el botón CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para desplazarse al menú *BOTON TONO.*
6. Presione el botón MUTE/PROG para ingresar al menú. *PROG BOTON TONO 1ENC 2APAAG* se muestra en la pantalla

7. Use el teclado de marcación en el teléfono para seleccionar 1 ó 2, o use el botón CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para desplazarse a su selección. *1ENC* es la selección de fábrica.
8. Presione el botón MUTE/PROG para confirmar. Usted escuchará un tono de confirmación y la selección de tono de tecla se muestra en la pantalla.

Alerta de Mensaje (para máquina contestadora)

Esta modalidad programa su contestadora para dar un tono de alerta cada 10 segundos cuando hay nuevos mensajes.

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón MUTE/PROG para ir al menú principal.
3. Presione CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para desplazarse a *PROG ARICULAR*.
4. Presione el botón MUTE/PROG para confirmar.
5. Presione el botón CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para desplazarse al menú *ALERT MENSAJE.*
6. Presione el botón MUTE/PROG para entrar al menú. *NEW MSG ALERT 1ENC 2APAAG* se muestra en la pantalla.
7. Use el teclado de marcación para ingresar su selección, o use el botón CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para desplazarse a *1ENC* ó *2APAAG.* La selección de fábrica es *2APAAG*.
8. Presione el botón MUTE/PROG para confirmar. Usted escuchará un tono de confirmación y la nueva selección se muestra en la pantalla.

Timbres para Responder (para máquina contestadora)

Está modalidad le permite seleccionar el número de veces que usted quiere que el teléfono suene antes de que el sistema de la contestadora responda una llamada.

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón MUTE/PROG para ir al menú principal.
3. Presione CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para desplazarse a *PROG ARICULAR.*
4. Presione el botón MUTE/PROG para confirmar.
5. Presione el botón CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para desplazarse al menú *SELECCN TIMBRC*.
6. Presione el botón MUTE/PROG para entrar al menú. *SELECCN TIMBRC*

   3 4 5 6 TS se muestra en la pantalla.
7. Use el teclado de marcación para ingresar la selección, o use el botón CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para desplazarse a su selección. La selección de fábrica es 5.
8. Presione el botón MUTE/PROG para confirmar. Usted escuchará un tono de confirmación y la nueva selección se muestra en la pantalla.

NOTA: Si usted selecciona Toll Saver (TS) la unidad responde después del 3er timbre si hay NUEVOS mensajes, O la unidad responde después del 5º timbre si NO hay mensajes nuevos. Esto permite al usuario accesar su contestadora desde otra ubicación y luego colgar después de 4 timbres para ahorrar cargos por larga distancia.

Código de Seguridad (para máquina contestadora)

Usted puede accesar el sistema de la contestadora desde un teléfono de marcación por tonos en otra ubicación (remota). El código de seguridad es requerido para acceso remoto, y evita el acceso no autorizado a su sistema de contestadora.

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón MUTE/PROG para ir al menú principal.
3. Presione CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para desplazarse a *PROG ARICULAR*.
4. Presione el botón MUTE/PROG para confirmar.
5. Presione el botón CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para desplazarse al menú CODIG SEGIRIDA.
6. Presione el botón MUTE/PROG para ingresar al menú. *CODIG SEGIRIDA 1 2 3* se muestra en la pantalla.
7. Use el teclado de marcación para ingresar el nuevo código de seguridad de 3 dígitos. La selección de fábrica es *123*.
8. Presione el botón MUTE/PROG nuevo código de seguridad se muestra en la pantalla.

NOTA: Si usted comete un error, use el botón DELETE para retroceder y borrar el dígito erróneo.

Código de Area

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón MUTE/PROG para ir al menú principal.
3. Presione CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para desplazarse a *PROG ARICULAR*.
4. Presione el botón MUTE/PROG para confirmar.
5. Presione el botón CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para moverse al menú *CODIGO AREA*.
6. Presione el botón MUTE/PROG para entrar al menú. *PROG AREA LOCAL* - - - se muestra en la pantalla. La selección por defecto es - - -.
7. Use el teclado numérico para ingresar su código de área de 3 dígitos.
8. Presione el botón MUTE/PROG para confirmar. Ud. escuchará un tono de confirmación y el nuevo código de área se muestra en la pantalla.

NOTA: Para restaurar la programación de fábrica a - - -, presione y suelte DELETE cuando *PROG AREA LOCAL* se muestre en la pantalla.

Registro

Esta programación puede ser efectuada con los teléfonos expandibles. Sus auriculares dobles están pre- registrados y listos para usarse. No es recomendable que vuelvan a ser registrados a menos que sea absolutamente necesario.

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón MUTE/PROG para ir al menú principal.

3. Presione CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para desplazarse a *PROG ARICULAR*.
4. Presione el botón MUTE/PROG para confirmar.
5. Si es necesario, presione el botón CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para desplazarse al menú *REGISTRAR*. Luego, presione el botón MUTE/PROG para entrar al menú. *REGISTRO 1SI 2NO* se muestra en la pantalla. La selección por defecto es *2NO*.
6. Utilice el teclado de tono en el auricular para seleccionar 1 para SI o 2 para NO, o utilice los botones CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para seleccionar *1SI* o *2NO*.
7. Si usted selecciona 1SI, oprima el botón para programar MUTE/ PROG para confirmar su selección. Una indicación en la pantalla le instruirá que oprima y sostenga el botón localizador en la base hasta que escuche el tono *OPRIMA LOCALIZ ESPERE AL BIP.*
8. Oprima y sostenga el botón localizador en la base hasta que usted escuche un tono largo en el auricular. *AURICULAR X REGISTRADO* se muestra en la pantalla del teléfono, donde X es el número del teléfono. Usted escuchará un tono de confirmación.

NOTA: Después de que haya registrado un teléfono, espere 10 segundos antes de registrar otro teléfono para asegurar un registro exitoso.

Para Cancelar el Registro

Esta función cancela el registro. Durante el proceso de cancelación del registro, mantenga el auricular cerca de la base.

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón MUTE/PROG para ir al menú principal.
3. Presione CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para desplazarse a *PROG ARICULAR*.
4. Presione el botón MUTE/PROG para confirmar.
5. Si es necesario, presione el botón CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para desplazarse al menú *DES-REGISTRAR*. Luego, presione el botón MUTE/PROG para entrar al menú. *DES-REGISTRAR 1SI 2NO* se muestra en la pantalla. La selección de fábrica es *2NO*.
6. Utilice el teclado de tono en el auricular para seleccionar 1 para SI o 2 para NO, o utilice los botones CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para seleccionar *1SI* o *2NO*.

ADVERTENCIA: No es recomendable que se cancele el registro de un auricular a menos que sea absolutamente necesario porque una vez que la cancelación ha sido llevada a cabo, las funciones del teléfono no pueden usarse hasta que el auricular vuelva a ser registrado.

7. Seleccione *NO* si usted no quiere cancelar el registro.
8. Si usted selecciona SI, oprima el botón para programar MUTE/ PROG y la pantalla le indica que se acerque a la base *ACERCAR A BASE*

   durante 2 segundos, y después la pantalla le pide que confirme *CONFIRMAR? 1SI* o *2NO*.

9. Oprima el teclado numérico para seleccionar 1 para SI o 2 para NO, o utilice los botones CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para seleccionar *1SI* o *2NO*.

10. Si usted selecciona SI, oprima el botón de programa para confirmar. La indicación de cancelación de registro *DES-REGISTRAR....* aparece en la pantalla seguida por un tono de confirmación. Después de confirmación de que el registro del auricular ha sido cancelado *AURICULAR X DESREGISTRADO* aparece en la pantalla para confirmar que el registro del auricular ha sido cancelado.

NOTA: Cuando usted complete el proceso para cancelar el registro, la pantalla le recuerda que debe volver a registrarlo *"NECESID AURICUL REGISTRAR"*. Para utilizar el auricular, usted debe registrarlo.

Para Cancelar el Registro Globalmente

Si uno o más auriculares se pierde, usted debe cancelar el registro de todos los auriculares para asegurar la operación adecuada del sistema. Siga los pasos a continuación para cancelar los registros de ambos auriculares a la vez.

ADVERTENCIA: No es recomendable que se cancele el registro de un auricular a menos que sea absolutamente necesario porque una vez que la cancelación ha sido llevada a cabo, las funciones del teléfono no pueden usarse hasta que el auricular vuelva a ser registrado.

NOTA: Antes de iniciar el procedimiento de eliminación de registro global, deje que todos los teléfonos permanezcan sin operar 20 segundos.

1. Presione y sostenga el botón PAGE en la base hasta que el indicador CHARGE/IN USE en la base parpadee.
2. Presione y sostenga el botón PAGE en la base otra vez hasta que el indicador CHARGE/IN USE en la base parpadee rápidamente.
3. Oprima y suelte el botón PAGE en la base una vez. Los registros de todos los auriculares son cancelados y la indicación de que usted debe volver a registrarlos *NECESID AURICUL REGISTRAR* aparece en la pantalla.

Programación de Fábrica

Conforme usted se familiariza con este sistema, usted puede preferir utilizar los programas de fábrica originales. Siga los pasos a continuación, para volver a la las programaciones originales de fábrica.

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón MUTE/PROG para ir al menú principal.
3. Presione CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para desplazarse a *PROG ARICULAR.*
4. Presione el botón MUTE/PROG para confirmar.
5. Presione el botón CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para desplazarse al menú *PROG DE FABRIC.*
6 Presione el botón MUTE/PROG para entrar al menú. *PROG DE FABRIC 1SI 2NO* se muestra en la pantalla.

7. Utilice el teclado de tono en el auricular para seleccionar *1SI* o *2NO*, o utilice los botones CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para mover el cursor a *1SI* o *2NO*. La programación de fábrica es *2NO*.

NOTA: Si usted escoge *SI*, todas las programaciones en el menú regresan a las programaciones originales de fábrica.

8. Oprima el botón para programar MUTE/ PROG para salvar su selección. Ud. escuchará un tono de confirmación.

Operación Básica del Teléfono

Indicador de Carga

Cuando el indicador CHARGE/IN USE en la base o el indicador de carga en el cargador extra se iluminan, el teléfono está colocado correctamente en la base y está cargando.

Para Hacer una Llamada

1. Levante el auricular, y oprima el botón TALK•CALL BACK. Espere al tono de marcar.
2. Marque el número al que usted quiera llamar, o marque el número primero y después oprima el botón TALK•CALL BACK.
3. Cuando haya terminado, oprima el botón TALK•CALL BACK para colgar.

Para Contestar una Llamada

1. Cuando el teléfono timbra, levante el auricular, y oprima el botón TALK•CALL BACK.
2. Cuando haya terminado, oprima el botón TALK•CALL BACK para colgar.

NOTA: Ajuste el volumen del auricular utilizando los botones CALLER ID-VOL (◂ o ▸) durante una llamadl.

Operacion del Altovoz

Para Responder Una Llamada con el Altovoz

1. Cuando el teléfono suene, presione el botón SPEAKER en el teléfono.
2. Al terminar, presione el botón SPEAKER otra vez para colgar.

Para Hacer Una Llamada con el Altovoz

1. Levante el auricular, y oprima el botón SPEAKER. Espere al tono de marcar.
2. Marque el número al que usted quiera llamar.
3. Al terminar, presione el botón SPEAKER otra vez para colga.

NOTA: Si usted está usando el auricular del teléfono y quiere cambiar al altavoz, presione el botón SPEAKER usted puede presionar SPEAKER otra vez para terminar la conversación. Si usted está usando el altavoz y quiere cambiar al auricular del teléfono, presione el botón TALK•CALL BACK usted puede luego presionar TALK•CALL BACK otra vez para terminar la conversación.

Temporizador de Llamadas

Después de que usted oprime el botón TALK•CALL BACK en el auricular, el temporizador integrado aparece en la pantalla y cuenta la duración de la llamada en minutos y segundos.

Pre-Marcado

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Inscriba el número telefónico al que usted quiera llamar. El número telefónico aparece en la pantalla del auricular.
3. Presione los botones TALK•CALL BACK o SPEAKER en el teléfono, y el número es marcado automáticamente.

NOTA: Usted puede inscribir hasta 32 dígitos de pre-marcado.

NOTA: Si quiere borrar un número de pre-marcado que usted haya inscrito, presione el botón DELETE hasta que todos los dígitos sean borrados, o presione el botón *EXIT para borrar todos los números de una sola vez.

Auto Alerta

Si usted coloca el auricular sobre la base, mientras el auricular está descolgado, (durante una llamada), el auricular automáticamente desconecta la llamada.

Atajo al Timbre HI/LOW/OFF

Aparte de la programación en el menú principal, hay un atajo para seleccionar el timbre. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).

1. Presione el botón #PAUSE/RINGER para ir al menú *PROG TIMBRE. SET RINGER 1ALT 2BAJ 3APG* se muestra en la pantalla.
2. Use el teclado de marcación en el teléfono para seleccionar *1ALT, 2BAJ* ó *3APG* , o use el botón CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para desplazarse a su selección.
3. Presione el botón #PAUSE/RINGER para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación y la nueva selección de volumen se muestra en la pantalla por 2 segundos.

Servicios/Llamada en Espera

Si usted se suscribe a los servicios combinados de Llamada en Espera e Identificador de Llamada a través de su compañía telefónica, usted recibirá la información del identificador de Llamadas (si ésta es disponible) en Llamadas en Espera. Durante una llamada telefónica, usted escuchará un tono para indicarle que otra llamada está esperando en la línea mientras que la información del Identificador de Llamadas para la llamada en espera aparece en la pantalla del auricular.

- Para conectar con la llamada en espera, oprima el botón FLASH/answerer en el auricular y su llamada original se pone en espera.
- Para pasar de una a otra llamada, oprima el botón FLASH/answerer.

SUGERENCIA: No oprima el botón TALK•CALL BACK en el auricular inalámbrico para activar un servicio de llamadas, como llamada en espera, porque de ser así, usted colgará el teléfono.

Número Marcado

Ud. puede volber a marcar un número de hasta 32 dígitos de longitud.

Para volver a marcar rápidamente el último número que usted marcó:

1. Presione los botones TALK•CALL BACK o SPEAKER.
2. Presione el botón REDIAL.

-O-

Para elegir entre los últimos tres números que Ud. marcó:

1. Presione el botón REDIAL primero, luego use el botón CALLER ID-VOL(◂ o ▸) para seleccionar el número a volver a marcar deseado.

- Presione el botón CALLER ID-VOL (▸) para revisar la llamada más antigua y moverse hacia las llamadas más recientes (números más altos).
- Presione el botón CALLER ID-VOL (◂) para revisar la llamada más nueva y moverse a las llamadas anteriores (números inferiores)

2. Presione el botónes TALK•CALL BACK o SPEAKER. El número es marcado automáticamente.

Si usted recibe una señal de ocupado y quiere seguir marcando el número, presione el botón REDIAL para volver a marcar rápidamente el número.

Salida

Presione el botón *EXIT para salir de una función de menú y regresar a la pantalla en espera.

Localizador

Esta función le ayuda a localizar un auricular extraviado Para enviar y recibir señales del localizador, todos los auriculares deben estar registrados. Si sus auriculares no están registrados, siga las instrucciones para registrarlos en la sección Para Registrar el Auricular en este manual.

Para Llamar de un Auricular a Otro

(Esta función será efectiva solamente si añade el auricular adicional del Modelo 2-5832A)

Si los auriculares son nombrados respectivamente como Auricular 1 y Auricular 2.

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Oprima y suelte el botón localizador INT en el auricular. El aparato le pregunta si está localizando la extensión *LOCALIZAR EXTENSION?*
3. Utilice el teclado numérico para inscribir el número del auricular al que usted quiere llamar.

NOTA: Si se han registrado más de 2 teléfonos, usted puede rastrear todos los teléfonos presionando 5.

4. Para cancelar el localizador, oprima el botón *EXIT, u oprima el botón del localizador. O puede presionar TALK•CALL BACK en el teléfono receptor para entrar al modo de intercomunicación.

Para Localizar desde la Base/Localizador de Grupo

(Esta función será efectiva solamente si añade el auricular adicional del Modelo 2-5832A)

Use la base solamente para usar uno o todos los teléfonos registrados al mismo tiempo.

1. Oprima el botón localizador en la base. Todos los auriculares emiten tonos durante dos minutos, y la indicación de localizador en la base *LOCALIZAR DESDE BASE* aparece en la pantalla de cada auricular.
2. Para cancelar la búsqueda, presione el botón page, en la base, o presione el botón TALK•CALL BACK o *EXIT en cada auricular.

Enmudecedor

Para tener una conversación fuera de la línea, utilice la función enmudecedora (MUTE). La persona del otro lado de la línea no le puede escuchar, pero usted puede escuchar a esa persona.

1. Oprima el botón MUTE/ PROG. La indicación de que el enmudecedor ha sido activado *ENMU ACTIVAD* aparece en la pantalla.
2. Oprima el botón MUTE/ PROG para cancelar y volver a su conversación telefónica.

Control de Volumen del Auricular

Cuando el teléfono está activado (**ON**) (en modalidad para hablar) usted puede ajustar el volumen oprimiendo los botones CALLER ID-VOL (◂ or ▸) Escoja entre los cuatro niveles de volumen. Cuando el nivel máximo o mínimo de volumen ha sido alcanzado, el teléfono emite dos tonos. El nivel más bajo es “VOL 1” y el volumen más alto es “VOL 4.

No Molestar (DND)

DND le permite apagar el timbre en los auriculares y monitorear llamadas en la contestadora al mismo tiempo aún cuando los auriculares hayan sido programados en Alto o Bajo. Para hacer esto,

1. En el modo de esp era, presione el botón DO NOT DISTURB en la base. El indicador de luz de fondo DND se iluminará y *FAVOR NO MOLEST* se muestra en la pantalla del teléfono.
2. Para cancelar, presione DO NOT DISTURB otra vez.

NOTA: Ud. puede también habilitar DND cuando haya una llamada entrante que esté timbrando.

NOTA: Ud. puede también habilitar DND para detener el monitoreo de llamadas después de que la llamada sea contestada por la persona que responde.

NOTA: El DND habilitado apagará también el tono de alerta de mensaje nuevo de la máquina contestadora si éste está programado en ON en el menú del auricular.

Operación del Interfono

(Esta función será efectiva solamente si añade el auricular adicional del Modelo 2-5832A)

El DND habilitado apagará también el tono de alerta de mensaje nuevo de la máquina contestadora si éste está programado en ON en el menú del auricular.

Para Hacer una Llamada desde el Interfono

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Oprima el botón INT en el auricular.
3. Utilice el teclado numérico para seleccionar el auricular que usted quiere llamar.

NOTA: Para cancelar el localizador, oprima el botón INT nuevamente, o el botón *EXIT en el auricular que llama.

4. Espere a que la persona en el auricular que recibe oprima el botón INT.

NOTA: Si el auricular que recibe no contesta en dos minutos, la llamada del interfono se cancela automáticamente. La pantalla del auricular indica que *NO CONTESTAN* en la pantalla.

5. Cuando haya terminado, oprima el botón *EXIT o el botón INT en cualquiera de los auriculares para desactivar el interfono.

Para Recibir una Llamada del Interfono

Cuando usted recibe una llamada por el interfono, su auricular emite un tono. Para contestar la llamada, oprima el botón INT o el botón TALK•CALL BACK.

Funciones Avanzadas del Interfono

Para Recibir una Llamada Telefónica Entrante Durante una Conversación en el Interfono

(Esta función será efectiva solamente si añade el auricular adicional del Modelo 2-5832A)

Si usted recibe una llamada telefónica durante una llamada del interfono, la llamada en el interfono es terminada inmediatamente y ambos auriculares timbran. El usuario de cada auricular puede oprimir el botón TALK•CALL BACK.

Para Utilizar el Interfono con Llamadas Telefónicas Externas

Durante una llamada de interfono, usted puede utilizar la función del interfono/ localizador para localizar otro auricular y tener una conversación privada de dos personas, fuera de la línea. Usted puede también tener una conversación de tres personas entre la llamada externa y los auriculares, o usted puede transferir la llamada telefónica externa a otro auricular.

Conversación Entre Dos Personas

1. Durante una llamada externa, oprima el botón INT, y utilice el teclado numérico para inscribir el número del auricular (1 o 4) que usted quiera llamar

NOTA: El auricular que recibe oprime el botón INT para contestar la llamada del interfono. Ambos usuarios del interfono pueden hablar en privado. La persona en la llamada externa no escuchará la conversación entre las personas en el interfono.

2. Cuando haya terminado, oprima el botón *EXIT o el botón INT para terminar la llamada del interfono, volver a la modalidad para hablar, y volver a su conversación telefónica original.

Conversación Entre Tres Personas

1. Durante una llamada externa, oprima el botón INT. El aparato le pregunta si pasa la llamada a la extensión *LINEA EN ESPERA EXTENSION?.*
2. Use el teclado de marcación por tonos para ingresar el número del auricular. Usted escuchará un tono del localizador y la indicación *LOCALIZANDO* aparece en la pantalla del auricular que original la llamada.

NOTA: La indicación *LOCALIZAR DESDE...* aparece en la pantalla del auricular que recibe, y el auricular que recibe oprime el botón INT o el botón TALK•CALL BACK y así poder contestar la llamada del interfono.

3. Cuando el auricular que recibe se conecta, oprima el botón FORMAT/ CONF en el auricular que origina la llamada para poder tener una conversación entre la llamada externa y los auriculares. La indicación *CONFERENCIA* aparece en la pantalla de ambos auriculares.

NOTA: Un teléfono puede entrar directamente en conferencia presionando TALK•CALL BACK mientras otro teléfono está hablando en una llamada externa.

Para Transferir Llamadas Externas a Otros Auriculares

Durante una llamada externa, usted puede transferir la llamada externa a otro auricular.

1. Oprima el botón INT en el auricular que origina la llamada para poner en espera la llamada externa, y localizar el auricular que recibirá la llamada.
2. Utilice el teclado numérico en el auricular que recibe. Usted escuchará un tono localizador. La indicación *LOCALIZANDO* aparece en la pantalla del auricular que origina la llamada, y la indicación del origen de la llamada *LOCALIZAR DESDE...* aparece en la pantalla del auricular que recibe la llamada.
3. Cuando el auricular que recibe se conecta, oprima el botón TALK•CALL BACK en el auricular que origina la llamada para poder transferirla.

   -O-

   Oprima el botón TALK•CALL BACK en el auricular que origina la llamada para poder transferirla. Si el auricular que recibe no contesta en 30 segundos, el auricular que origina timbra y muestra la indicación *VOLVER A MARCAR* Si el auricular que origina la llamada no contesta en 20 segundos, la llamada se desconecta automáticamente.

Memoria

Usted puede almacenar cincuenta nombres de 15 letras y números telefónicos de 20 dígitos en la memoria del auricular.

Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria

1. Asegúrese de que su teléfono esté en OFF (no en modo hablar).
2. Oprima el botón MEMORY para mostrar la indicación *SELEC MEMO 01-50*.
3. Oprima el botón de la localización de memoria deseada (01 al 50) o utilice los botones CALLER ID-VOL (◂ or ▸) Oprima el botón de la localización de memoria deseada (01 al 50) o utilice los botones.

NOTA: Si la localización de memoria está ocupada, el número de esa localización de memoria y lo que contiene aparecerán en la pantalla. Si la localización de memoria está vacía, la indicación "*VACIO*" aparece en la pantalla.

4. Oprima nuevamente el botón MEMORY. La pantalla le indica que inscriba el nombre *INSCRIBA NOMBRE*.
5. Utilice el teclado en su auricular o base para almacenar un nombre (hasta 15 caracteres). Más de una letra es almacenada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para inscribir "Bill Smith", oprima la tecla del 2 dos veces para la letra B. Oprima la tecla del 4 tres veces para la letra I. Oprima la tecla del 5 tres veces para la L. Oprima la tecla del 5 nuevamente tres veces para la segunda L, oprima la tecla del 1 para introducir un espacio entre el primer nombre y el apellido. Oprima la tecla del 7 cuatro veces para la letra S. Oprima la tecla del 6 una vez para la M; oprima el 4 tres veces para la I; oprima el 8 para la T; y el 4 dos veces para la H.

NOTA: Si usted comete un error presione el botón DELETE para retroceder y borrar el (los) carácter(es) o número(s) equivocado(s).

6. Oprima la tecla MEMORY para confirmar y salvar el archivo. La pantalla indica *INSCRIB NUM TEL* en la pantalla.
7. Utilice el teclado numérico para inscribir el número telefónico (hasta 20 dígitos, incluyendo pausas), y oprima la tecla MEMORY nuevamente para salvar el archivo. El aparato emite un tono para confirmar.

NOTA: El sistema trata las PAUSAS como retrasos o espacios en la secuencia de marcado.

8. Para inscribir otro nombre y número en una localización de memoria diferente, por favor regrese al paso 2 y repita el proceso.

Para Almacenar un Número de Volver a Marcar

Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).

1. Repita el Paso 1 al 6 para Almacenar un Nombre y un Número en la Memoria
2. Presione el botón REDIAL.
3. Presione otra vez el botón MEMORY para confirmar. Usted escuchará un tono de confirmación.

-O-

1. Presione el botón REDIAL en el auricular.
2. Use el CALLER ID-VOL (◂ or ▸) para seleccionar el número de remarcación deseado.
3. Repita los pasos 1 a 5 en Almacenar un Nombre y un Número en la Memoria.
4. Presione el botón MEMORY para guardar.

NOTA: Si la ubicación en memoria está ocupada, *"REMPLAZAR MEMO?"* se visualiza, y usted debe confirmar el reemplazo presionando el botón MEMORY.

NOTA: Si el número a volver a marcar es más largo que 20 dígitos, este número no puede ser almacenado en la memoria.

Para Introducir una Pausa en la Secuencia de Marcado (De un Número Almacenado)

Presione el botón #PAUSE/RINGER en el teclado de marcación del teléfono para insertar una demora en la secuencia de marcación de un número almacenado cuando es necesaria una pausa para esperar un tono de marcación (por ejemplo, después de que usted marca 9 para obtener línea externa, o para esperar e tono de acceso en una computadora). Cada pausa cuenta como un dígito en la secuencia de marcado.

Usted puede presionar botón #PAUSE/RINGER para insertar una P (pausa) cuando usted ingrese un número de teléfono durante el almacenamiento en memoria.

Para Revisar Archivos Almacenados en la Memoria

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Oprima el botón MEMORY para mostrar la indicación para seleccionar una localización de memoria *SELEC MEMO 01-50.*
3. Oprima los botones CALLER ID-VOL (◂ or ▸) para recorrer los archivos o utilice el teclado del auricular para inscribir el número de la localización de memoria (01-50).

Para Cambiar Archivos Almacenados en la Memoria

Follow items 1 to 7 for Storing Names and Numbers in Memory.

Para Borrar Números Almacenados en la Memoria

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Oprima el botón MEMORY para mostrar la indicación para seleccionar una localización de memoria *SELEC MEMO 01-50*.

3. Oprima los botones CALLER ID-VOL (◂ or ▸) para recorrer los archivos que usted quiera borrar o utilice el teclado del auricular para inscribir el número de la localización de memoria.
4. Oprima el botón DELETE para marcar archivos que serán borrados. La pantalla pregunta si borra *BORRAR?.*
5. Oprima el botón DELETE para borrar el archivo. La pantalla confirma *BORRADO*.

NOTA: Si usted no quiere cambiar o borrar un archivo, simplemente oprima el botón *EXIT, o espere un minuto para salir del menú de revisar automáticamente.

Para Marcar un Número desde la Memoria

1. Asegúrese de que el teléfono esté encendido - ON (en modo hablar) presionando los botones TALK•CALL BACK o SPEAKER.
2. Oprima el botón MEMORY para mostrar la localización de memoria # - -.
3. Utilice el teclado numérico para inscribir el número de la localización de memoria (01-50). El número se marcará automáticamente.

-O-

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Oprima el botón MEMORY para mostrar la localización *SELEC MEMO 01-50*.
3. Oprima el número de la localización de memoria del número que usted quiera marcar u oprima el botón del Identificador de Llamadas CALLER ID-VOL (◂ or ▸) para recorrer la memoria hasta que aparezca el número deseado.
4. Presione los botones TALK•CALL BACK o SPEAKER buttons. El número se marca automáticamente.

Marcado en Cadena desde la Memoria

Utilice esta función para hacer llamadas que requieren una secuencia de números como el usar una tarjeta para llamar por teléfono o un número de larga distancia al que usted llama frecuentemente. El siguiente ejemplo le muestra cómo puede almacenar cada parte de la secuencia para marcar un número de larga distancia y usar la función de marcado en cadena para hacer una llamada a través de un servicio de larga distancia:

El Número para	*Localización de Memoria*
Número de Acceso de Larga Distancia	7
Código de Autorización	8
Número de larga distancia llamado frecuentemente	9

1. Asegúrese de que el teléfono esté encendido - **ON** (en modo hablar) presionando los botones TALK•CALL BACK o SPEAKER.
2. Oprima el botón MEMORY y después oprima el 07.
3. Cuando usted escuche el tono de acceso, oprima el botón MEMORY y después oprima el 08.
4. Al siguiente tono de acceso, oprima el botón MEMORY y después oprima el 09.

Funciones del Identificador de Llamadas (Caller ID)

El Identificador de Llamadas (Caller ID) es un servicio disponible a través de su compañía telefónica local. Para que el identificador funcione en este sistema, usted debe suscribirse al servicio de Identificador de Llamadas. Para recibir servicio de Identificador en llamadas en espera, usted debe suscribirse al servicio combinado de Identificador de Llamada en Espera.

Este sistema telefónico recibe y muestra información transmitida desde su compañía telefónica local. Esta información puede incluir el número telefónico, fecha y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora.

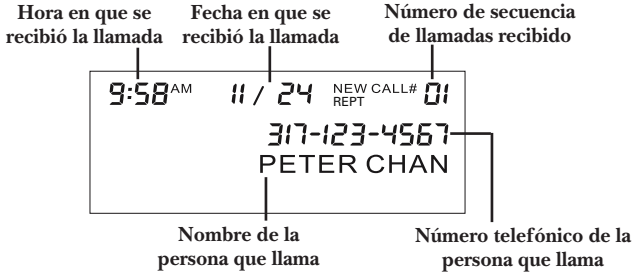

Claves de Error del Identificador de Llamadas

Varios mensajes de error del Identificador de Llamadas pueden aparecer en la pantalla. Vea la sección de Mensajes de la Pantalla de esta Guía del usuario para mayor información.

Para Recibir Archivos del Identificador de Llamadas

Cuando usted recibe una llamada, la información es transmitida entre el primero y el segundo timbre. La información del Identificador de Llamadas aparece en la pantalla mientras el teléfono timbra, dándole a usted la oportunidad de ver la información y decidir si quiere o no contestar la llamada.

Para Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas (en la Memoria del Identificador)

Si usted no está en casa o no puede contestar, la memoria del Identificador de Llamadas de su teléfono automáticamente almacena la información de las 40 últimas llamadas para que sepa quién llamó mientras usted no estuvo disponible. Cuando la llamada número 41 es recibida, el último archivo del Identificador de Llamadas (la primera llamada) se borra automáticamente.

Usted puede revisar la información almacenada en cualquier momento. Las llamadas recibidas desde la última revisión, se mostrarán como llamadas nuevas ("NEW") en la pantalla.

Para Revisar los Archivos del Identificador (CID)

A medida que se reciben y se almacenan archivos del Identificador de Llamadas, la pantalla se actualiza para hacerle saber cuántas llamadas se han recibido. Para recorrer los archivos del identificador de Llamadas:

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Oprima el botón CALLER ID-VOL (◂) para revisar el archivo más nuevo del Identificador de Llamadas.
3. Oprima el botón CALLER ID-VOL (▸) para revisar primero el archivo más viejo del Identificador de Llamadas.

Conforme usted va revisando llamadas almacenadas en la memoria del Identificador de Llamadas, la pantalla le muestra la siguiente información para cada llamada:

- Número telefónico de la persona que llamó.
- Número de llamada, con respecto a otras recibidas.
- El nombre de la persona que llamó, si el servicio es disponible en su área.
- La fecha y hora en que la llamada fue recibida.
- La indicación *NEW* aparece para todas las llamadas que no han sido revisadas previamente.
- La indicación *REPT* aparece para todas las llamadas que han sido recibidas más de una vez y que no han sido revisadas.

NOTA: Verifique con la compañía telefónica con respecto a la disponibilidad del servicio de nombre.

Para Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas en la Memoria Interna

Usted puede almacenar información del Identificador de Llamadas en la memoria interna del teléfono. Usted no puede volver a formatear los archivos del Identificador de Llamadas que han sido almacenados en la memoria.

SUGERENCIA: Para evitar que la información del Identificador de Llamadas sea borrada automáticamente, usted puede preferir almacenarla en la memoria del teléfono.

NOTA: Es importante que usted formatee correctamente los archivos del Identificador de Llamadas antes de almacenarlos en la memoria interna..

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Utilice los botones del identificador CALLER ID-VOL (◂ or ▸) para llegar al archivo deseado.
3. Oprima el botón MEMORY para mostrar la localización *SELEC MEMO 01-50*.
4. Utilice el teclado numérico para inscribir un número de localización de memoria (por ejemplo, oprima 01 para almacenar el archivo en la localización de memoria uno.

NOTA: Si esa localización de memoria está ocupada, el aparato le pregunta si reemplaza el archivo ("REMPLAZAR MEMO?"), y usted debe confirmar el reemplazo oprimiendo el botón MEMORY.

NOTA: Oprima el botón *EXIT una vez para mantener la programación previa y volver al otro menú.

Para Marcar un Número del Identificador de Llamadas

Mientras usted revisa los archivos del Identificador de Llamadas, usted puede llamar al número telefónico que se muestra en la pantalla.

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Utilice el botón CALLER ID-VOL (◂ or ▸) hasta que el archivo deseado aparezca en la pantalla.

NOTA: Dependiendo de (a) cómo estaba formateado cuando se recibió el número telefónico de la persona que llamó y (b) si usted había o no programado su clave de área anteriormente en el menú de programación, usted puede necesitar ajustar el formato del número telefónico de la persona que llamó antes de contestar la llamada.

Los formatos disponibles incluyen:

Número de dígitos	*Explicacíon Ejemplo*	
Once dígitos	clave de larga distancia "1 " +3-digitos de clave de área +7-dígitos de número telefónico.	1-317-888-8888
Diez dígitos	3-digitos de clave de área +7-dígitos de número telefónico.	317-888-8888
Siete dígitos	7-dígitos de número telefónico.	888-8888

3. Si el número no puede ser marcado como se muestra, oprima el botón FORMAT/CONF. Repita si fuera necesario hasta que el número correcto de dígitos aparezca en la pantalla.
4. Oprima el botón TALK•CALL BACK o SPEAKER en el auricular. El número se marca automáticamente.

NOTA: Si el número es corrupto, como un número en un nombre, o una letra del alfabeto en un número, usted escuchará un tono de error en el auricular y el número no será marcado.

Para Borrar un Archivo del Identificador de Llamadas

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Utilice el botón CALLER ID-VOL (◂ or ▸) para mostrar el archivo deseado.
3. Oprima el botón DELETE. La pantalla pregunta si borra el archivo *BORR LLAMADA ID?*
4. Oprima nuevamente el botón DELETE para borrar el archivo que aparece en la pantalla. La pantalla muestra brevemente la indicación *BORRADO...*

NOTA: Oprima el botón de *EXIT para regresar a la modalidad de alerta.

Para Borrar Todos los Archivos del Identificador de Llamadas

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Utilice el botón CALLER ID-VOL(◂ or ▸) para mostrar cualquier archivo del Identificador de Llamadas.
3. Oprima y sostenga el botón DELETE durante dos segundos. La pantalla pregunta si borra todos los archivos *BORRAR TODO?*
4. Oprima nuevamente el botón DELETE todos los archivos del Identificador de Llamadas de la memoria. La pantalla confirma que ha BORRADO seguido por la confirmación de que *NO LLAMADA.*

NOTA: Oprima el botón de *EXIT para regresar a la modalidad de alerta.

Acceso Remoto

Usted puede tener acceso al sistema contestador con el auricular inalámbrico de cualquier otro teléfono compatible con modalidad para marcado por tono.

Auricular Inalámbrico

Utilice las teclas correspondientes al auricular como si usara las teclas de la base (ve ala sección de "Para Programar el Sistema Contestador") Las funciones de los botones se localizan en el auricular arriba de cada tecla numérica. Por ejemplo, para reproducir mensajes:

- Presione el botón FLASH/answerer. La pantalla muestra la indicación A*CC REMOTO CONT*.
- Presione 2 (play/stop) seguido por el número de buzón para reproducir el mensaje en ese buzón. Por ejemplo, presione 2, y 3 para reproducir el mensaje en el buzón 3.
- Cuando haya terminado de escuchar sus mensajes, Presione el botón FLASH/answerer otra vez.

Para Filtrar Llamadas desde el Auricular

Utilice el auricular para filtrar llamadas, incluso cuando usted no pueda escuchar el sistema contestador.

Cuando el sistema contestador contesta:

1. Oprima el botón FLASH/answerer para tener acceso al sistema contestador.
2. Escuche a la persona que llama dejar un mensaje.
3. Presione el botón TALK•CALL BACK o SPEAKER para hablar a la persona o presione el botón FLASH/answerer para dejar de monitorear la llamada

NOTA: La programación de la opción de Acceso Remoto, SOLO puede ser efectuada con el auricular 25833A, esta función no se puede programar usando los auriculares 25832A opcionales.

Para Tener Acceso al Sistema Contestador desde Otra Localización

Usted puede accesar su sistema de contestadora desde cualquier teléfono de tonos ingresando su código de seguridad de 3 dígitos durante la reproducción del anuncio de salida o después de que usted escuche el anuncio de salida.

1. Marque el número telefónico al que el sistema contestador esté conectado.
2. Ingrese el código de seguridad durante el anuncio de salida u ocho segundos o después de que usted escuche el tono.
3. Siga las indicaciones del menú de voz para usar las funciones de control remoto del sistema contestador.

La función del control remoto le permite llevar a cabo las siguientes funciones:

Para	*Oprima este botón*
Para revisar el mensaje	1
Para volver a reproducir mensajes	2
Selección del buzón	1 ó 2 ó 3
Para detener la reproducción de mensajes	2
Para borrar mensajes	0 (durante su reproducción)
Para saltar el mensaje	3
Para activar/desactivar contestador	4
Para revisar las opciones del menú	7

Memoria Llena

Cuando la memoria del sistema contestador está llena, el sistema contesta después de 10 timbres, emite un tono y espera a que usted inscriba su código de seguridad de 3 dígitos. Usted tiene 8 segundos para inscribir su código de seguridad antes de que el teléfono le desconecte.

Usted debe borrar algunos de los mensajes viejos para que el sistema pueda grabar nuevos mensajes.

NOTA: El aparato también contesta después del décimo timbre si está desactivado. Para tener acceso a su sistema contestador, inscriba su código de seguridad de 3 dígitos después de que usted escuche el tono.

Cómo Cambiar la Batería

CAUTION: Para reducir el riesgo de fuego o lastimaduras personales, utilice únicamente la batería 5-2660 que es compatible con este aparato.

1. Asegúrese de que el teléfono esté desactivado (**OFF**) (no en modalidad para hablar) antes de cambiar la batería.
2. Quite la tapa del compartimiento de la batería.
3. Desconecte el cable que está conectado al paquete de las baterías en el enchufe dentro del compartimiento de las baterías y sáquelo del auricular.
4. Introduzca el nuevo paquete de baterías y conecte el cable en el enchufe dentro del auricular.
5. Vuelva a poner la tapa del compartimiento de la batería.
6. Coloque el auricular sobre la base o sobre el cargador para cargarlo.

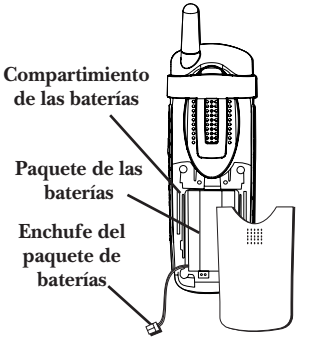

Si una batería es desconectada del teléfono y luego reconectada, el teléfono debe ser colocado en la base durante 2 minutos para permitirle que se reinicie.

NOTA: Si la batería no está adecuadamente instalada en el teléfono, o si la batería no está apropiadamente conectada al receptáculo dentro del compartimento de la batería, *"NO BATTERY"* ("SIN BATERIA") se muestra en la pantalla cuando el teléfono es colocado en la base para carga.

NOTA: Si una batería es desconectada del teléfono y luego reconectada, el teléfono debe ser colocado en la base durante 2 minutos para permitirle que se reinicie.

Precauciones de Seguridad para la Batería

- No queme, desarme, mutile, o agujere. Igual que otras baterías de este tipo, materiales tóxicos pueden escaparse y causarle daño.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Quite las baterías si va a guardar el aparato durante más de 30 días.

Para Conectar el Gancho del Cinturón y Audífonos Opcionales

Para Sujetar el Gancho del Cinturón

1. Para sujetar el gancho del auricular, introduzca los lados del gancho del cinturón dentro de las ranuras.
2. Empuje el gancho del cinturón a que entre en su sitio.

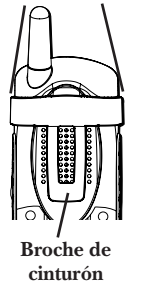

Para Conectar los Audífonos Opcionales en el Auricular

Cada teléfono puede ser usado con un auricular opcional para operación manos libres.

1. Conecte los audífonos al enchufe de audífonos al costado de la base. El recibidor y el micrófono del auricular se desactivan cuando los audífonos se conectan.
2. Ajuste los audífonos para que descansen cómodamente sobre su cabeza y alrededor de su oreja. Mueva el micrófono a aproximadamente dos a tres pulgadas de su boca aproximadamente.
3. Oprima el botón TALK•CALL BACK para contestar una llamada o haga llamadas utilizando los audífonos.
4. Para regresar a la operación normal, desconecte los audífonos del enchufe.

Indicadores de Mensajes

Los siguientes mensajes muestran el estado del teléfono, proveen la información del Identificador de Llamadas, o le ayudan a programar y a utilizar su teléfono.

INCOMPLETE DATA (INFO INCOMPLETA)	La información sobre la persona que llama ha sido interrumpida durante la transmisión o el teléfono es excesivamente ruidoso.
HANDSET NAME (NOMBR AURICULR)	Indicación pidiéndole que inscriba su nombre de usuario para el auricular registrado.
ENTER NAME (INSCRIBA NOMBRE)	Indicación para pedirle que inscriba el nombre en una de las 50 localizaciones de memoria.
LINE IN USE (LINEA EN USO)	Aparece en la pantalla del auricular mientras la línea está en uso.
ENTER TEL NUMBR (INSCRIB NUM TEL)	Indicación pidiéndole que inscriba un número telefónico en una de las 50 localizaciones de memoria.
DELETE ALL? (BORRAR TODO?)	Indicación preguntándole si quiere borrar todos los archivos del Identificador de Llamadas.
DELETE CALL ID? (BORR LLAMADA ID)	Indicación preguntándolo se quiere borrar el archivo del Identificador que se muestra actualmente en la pantalla.
DELETE? (BORRAR?)	Indicación preguntándole si quiere borrar uno de los 50 archivos almacenados en la memoria del teléfono.
END OF LIST (FIN DE LISTA)	Indica que no hay más información en el registro de memoria del Identificador de Llamadas (Caller ID).
NEW (NUEVA)	Indica una llamada o llamadas nuevas que no han sido revisadas.
UNKNOWN CALLER (DESCONOCIDO)	La llamada entrante viene de un área en donde el servicio de Identificador de Llamadas (Caller ID) no está disponible, o la información no fue enviada.
NO BATTERY (NO HAY BATERIA)	No hay una batería instalada en el auricular o la batería no está conectada adecuadamente en el enchufe dentro del compartimiento de baterías.
ANSWERER REMOTE ACCESS (ACC REMOTO CONT)	Indica que el sistema de respuesta está siendo accesado remotamente.

HANDSET NEEDS REGISTRATION (AURICUL NECESIT REGISTRAR)	Indica que usted debe registrar un auricular no registrado antes de usarlo.
SEARCHING (BUSCANDO)	Indica que el auricular está buscando a la base.
OUT OF RANGE (FUERA DE RANGO)	El auricular está demasiado lejos de la base. Acérquelo a la base.
PAGING or PAGING FROM (LOCALIZAR o LOCALIZAR DESDE)	Alguien ha oprimido el botón INT en el auricular o el botón PAGE en la base.
BLOCKED NUMBER (NÚMERO PRIVADO)	La persona haciendo la llamada entrante está llamando desde un número que ha sido bloqueado y no se transmitirá la información.
REPT	Mensaje de llamada repetido. Indica que hay una llamada nueva fue recibida más de una vez desde el mismo número.
NO CALLS (NO HAY LLAMADAS)	No hay archivos del identificador de Llamadas en la memoria.
NO DATA (NO HAY INFORMACIÓN)	Indica que no se recibió información del Identificador de Llamadas, usted no está suscrito al servicio de Identificación de llamadas, o el servicio de Identificación de Llamadas no está funcionando.
NEW CALL XX (XX LLAMADAS NUEVAS)	XX representa el número de archivos del Identificador de Llamada que no han sido revisados.
LOW BATTERY)	Indica que la batería necesita ser cargada.
LONG DISTANCE (LARGA DISTANCIA)	Indica que el archivo del Identificador de Llamadas es de una llamada de larga distancia.
PRESS TALK KEY (OPRIMA HABLAR)	Indica que el registro CID es un Número de Marcación Directa y no puede ser formateado.
CHARGING...	Indica que el teléfono necesita estar cargando por un cierto tiempo antes de que pueda funcionar apropiadamente. Esto sucederá cuando coloque el teléfono en la base después de que usted inserte la batería.

Señales Sonoras del Auricular

Señal	*Significado*
Un tono de gorgeo largo (con timbre encendido)	Señala que una llamada está entrando
Tres ton cortos	Señal del localizador
Un bip largo	Tono de confirmación para terminar una función
Un "bip" corto (cada 7 segundos)	Advertencia de baja batería
Un corto sonido de bip	Tono de alerta de timbre. (durante el monitoreo de habitación)

Solución de Problemas

Soluciones para el Teléfono

No dial tone

- Verifique o repita los pasos de la instalación:

  Asegúrese que el cable de la base esté conectado a un contacto que sirve.

  Asegúrese que el cable telefónico esté conectado a la base del aparato y a un enchufe de pared.
- Conecte otro teléfono al mismo enchufe. Si continúa sin haber tono de marcar en el segundo teléfono, el problema puede estar en el cableado o en el servicio local.
- El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquese a la base.
- Asegúrese de que la batería ha sido cargada adecuadamente (16 horas).
- Asegúrese de que el paquete de las baterías (en el auricular) están instaladas adecuadamente.
- El auricular debe emitir un tono cuando usted oprime el botón TALK•CALL BACK y el indicador de carga en la base debe iluminarse cuando el auricular está sobre la base. Si no sucede esto, la batería puede necesitar ser recargada.
- Coloque el auricular en la base durante 20 segundos.

El Auricular no Timbra

- Asegúrese de que el timbre del auricular esté ACTIVADO, esto se puede efectuar a través del menú de programación del auricular - Volumen del Timbre.
- El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquese a la base.
- Usted puede haber habilitado No Molestar - Do Not Disturb (DND). Asegúrese de que DND esté inactivo.

- Usted puede tener demasiados aparatos o extensiones en su línea. Intente desconectar algunos teléfonos.
- Verifique que haya tono de marcar.

Usted experimenta estática, ruido, o debilitamiento del sonido entrante

- El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquese a la base.
- Asegúrese de que la base no esté conectada en un o saliente enchufe con otro aparato eléctrico. Si fuera necesario, mueva la base a otra localización.
- Asegúrese de que la batería ha sido cargada adecuadamente (16 horas).

El aparato emite "bips"

- Limpie los contactos en el auricular inalámbrico.
- Vea las soluciones para "No hay tono de marcar."
- Cambie la batería.

La función de Marcar por Memoria no sirve

- ¿Programó usted las teclas de las localizaciones de memoria adecuadamente?
- ¿Siguió la secuencia adecuada para marcar?

El aparato se traba y no hay comunicación entre la base y el auricular inalámbrico

- Desconecte el cable de corriente del enchufe eléctrico y de la parte posterior de la base. Quite la batería del auricular. Espere 30 segundos y vuelva a conectar el cable de corriente al enchufe de pared y al enchufe en la parte posterior de la base. Vuelva a conectar la batería y cargue durante 16 horas.

El teléfono muestra *BUSANDO...* o *FUERA DE RANGO* y no se puede enlazar con la base cuando el botón TALK•CALL BACK está presionado.

- El teléfono puede estar fuera del alcance de la base. Muévase más cerca de la base.
- Asegúrese de que la fuente de poder está apropiadamente instalada.
- Desconecte la batería del teléfono y vuélvala a conectar otra vez. Coloque el teléfono en la base por al menos 2 a 3 minutos.
- Desconecte la fuente de poder y vuélvala a conectar. Luego coloque el teléfono en la base por al menos 2 a 3 minutos.

El teléfono muestra *HANDSET NEEDS REGISTRATION*

- Siga la programación en los procedimientos del teléfono para volver a registrar el teléfono con la base.
- Presione la tecla MUTE/PROG para iniciar el registro y siga el procedimiento.

Soluciones para el Identificador de Llamadas

Nada aparece en la pantalla

- Cargue la batería (durante 16 horas). O Cámbiela.
- Asegúrese que el aparato esté conectado en un enchufe que no pueda desactivarse con un apagador. Desconecte el cable de corriente de la base y vuelva a conectarlo.

Error en el Mensaje del Identificador de Llamadas (Caller ID)

- El aparato muestra este mensaje si detecta cualquier cosa que no sea información válida del Caller ID durante el periodo de silencio después del primer timbre. Este mensaje indica la presencia de ruido en la línea.

No sirve el Identificador de Llamadas (Caller ID)

- Usted debe estar suscrito al servicio estándar de Nombre/ número a través de su compañía telefónica local para recibir información Identificador de Llamadas.

Batería

Si usted experimenta cualquiera de los siguientes problemas, incluso después de haber cargado la batería, usted puede necesitar cambiar el paquete de las baterías.

- Tiempo corto para hablar
- Mala calidad de sonido
- Rango limitado
- El indicador CHARGE/ IN USE de la base o el indicador de carga de la base de carga extra falla en activarse.

Cuidado General del Producto

Para mantener su aparato funcionando adecuadamente y en buenas condiciones, siga las siguientes pautas:

- Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.
- Limpie el teléfono con un trapo suave
- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el auricular en el futuro.
- Periódicamente limpie los contactos de carga del auricular y de la base con una goma de lápiz limpia.

Causas de una Mala Recepción

- Recubrimiento externo de la casa con aluminio.
- Aislación con revestimiento de papel de aluminio.
- Conductos de calefacción y otras construcciones de metal que paran las señales de radio.
- Está demasiado cerca de los aparatos eléctricos como microondas, cocina, computadoras, etc.
- Condiciones atmosféricas, como una tormenta eléctrica.
- La base está instalada en el sótano o en un piso más bajo de la casa.
- La base está enchufada en un tomacorriente con otros aparatos electrónicos.
- El monitor del bebé está usando la misma frecuencia.
- La pila del auricular está descargada.
- Está fuera del ámbito de la base.

Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento

Si usted experimenta problemas con este equipo, para reparaciones o para información de garantía, comuníquese con el departamento de servicio al cliente al 1-800-448-0329. Si el equipo está causando daños a la red telefónica, la compañía telefónica puede pedirle que desconecte su equipo hasta que el problema haya sido resuelto.

Este producto puede únicamente ser reparado por el fabricante o sus agentes de reparación autorizados. Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por ATLINKS USA, Inc. podría ser motivo de anulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o llame a Información para el Usuario, **1-800-448-0329**.

O envíe sus preguntas a:
ATLINKS USA, Inc.
Gerente, Servicio al Consumidor
P.O. Box 1976
Indianápolis, IN 46206

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de compra_____

Nombre de la tienda_____

Garantía Limitada

Lo que cubre su garantía:

- Defectos de materiales o de trabajo.

Por cuánto tiempo después de la compra:

- Un año, a partir de la fecha de compra.

  (El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

Lo que haremos:

- Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.

Cómo obtener servicio:

- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
- "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto está dentro del periodo de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:

  ATLINKS USA, Inc.
  c/o Thomson
  11721 B Alameda Ave.
  Socorro, Texas 79927

- Pague cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por garantía.
- Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. ATLINKS no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.
- Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados.

Lo que *no* cubre la garantía:

- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe obtenerse con su agente de ventas.
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Baterías.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

Registro del Producto:

- Por favor llene y envíe por correo la Tarjeta de Registro del Producto que se embarcó con su producto. Hará más fácil que hagamos contacto con usted si fuera necesario. No se requiere la devolución de la tarjeta para tener la cobertura de la garantía.

Limitaciones sobre la Garantía:

- LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTE ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO) SON CONSIDERADAS NO VÁLIDAS. NINGUNA INFORMACIÓN VERBAL O ESCRITA OTORGADA POR ATLINKS USA,INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COBERTURA DE ESTA GARANTÍA.
- LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. ATLINKS USA, INC. NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DAÑOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO. LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.

Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al período de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.
- Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado.

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

- **Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.**

ÍNDICE

A

Alerta de Mensaje (para máquina contestadora) 23
Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas 36
Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas en la Memoria Interna 37
Almacenar un Nombre y Número en la Memoria 33
Almacenar un Número de Volver a Marcar 33
Almacenar una Melodía 21
Atajo al Timbre HI/LOW/OFF 28
Auricular Inalámbrico 39
Auto Alerta 28

B

Borrar Mensajes 17
Borrar Números Almacenados en la Memoria 34
Borrar Todos los Archivos del Identificador de Llamadas 39
Borrar un Archivo del Identificador de Llamadas 39

C

Cambiar Archivos Almacenados en la Memoria 34
Cambio de un Registro de Melodía VIP Almacenado 22
Cancelar el Registro 25
Cancelar el Registro Globalmente 26
Causas de una Mala Recepción 48
Claves de Error del Identificador de Llamadas 36
Código de Area 24
Código de Seguridad (máquina contestadora) 24
Cómo Cambiar la Batería 41
Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento 48
Compatibilidad con Audífonos (CCA) 3
Conectar el Cable de Línea Telefónica 12
Conectar la Corriente AC (Eléctrica) 11
Control de Volumen del Auricular 30
Conversación Entre Dos Personas 32
Conversación Entre Tres Personas 32
Cuidado General del Producto 47

D

Dejar Mensaje 16
Dejar un Recado 17

E

El Contador de Mensajes 15
Enmudecedor 30
Estatuto sobre la Exposición a la Radiación de la FCC RF 6

F

Filtrar Llamadas desde el Auricular 40
Filtrar Llamadas desde la Base 16
Formato de la Base 9
Formato del Auricular 8
Funciones Avanzadas del Interfono 31
Funciones de Programación 18
Funciones del Identificador de Llamadas 36

G

Garantía Limitada 49
Grabar el Anuncio Saliente 14

H

Hacer Una Llamada con el Altovoz 27
Hacer una Llamada desde el Interfono 31

I

Idioma 19
Indicaciones para la Instalación 10
Indicador de Buzón 16
Indicador de Carga 27
Indicadores de Mensajes 43
Índice 50
Información de Accesorios 52
Información de Interferencias 3
Información sobre la Aprobación de Equipo 2
Instalación 10
Instalación del Teléfono 11
Instalar la Batería del Auricular 11
Instrucciones de Voz 14
Introducción 6
Introducir una Pausa en la Secuencia de Marcado (De un Número Almacenado) 34

L

Licensing 3

Lista de Partes 9

Llamar de un Auricular a Otro 29

Localizador 29

Localizar desde la Base/Localizador de Grupo 30

M

Marcado en Cadena desde la Memoria 35

Marcador de Día/Hora Voz y Reloj en Tiempo Real 13

Marcar un Número del Identificador de Llamadas 38

Marcar un Número desde la Memoria 35

Melodía VIP 21

Memoria 33

Memoria Llena 16

Memoria Llena 41

Monitoreo en Habitación 18

Montaje de la Base sobre Pared 12

N

No Molestar (DND) 30

Nombre del Auricular 19

Número Marcado 29

O

Operación Básica del Teléfono 27

Operacion del Altovoz 27

Operación del Interfono 31

Operación del Sistema Contestador 13

Operación del Sistema Contestador 14

Otra Localización 40

P

Pantalla de Alerta 18

Para Conectar el Gancho del Cinturón y Audífonos Opcionales 42

Para Conectar los Audífonos Opcionales en el Auricular 42

Para Contestar una Llamada 27

Para Hacer una Llamada 27

Para seleccionar el Idioma de Instrucciones de Voz 12

Para Sujetar el Gancho del Cinturón 42

Precauciones de Seguridad para la Batería 42

Pre-Marcado 28

Programación de Fábrica 26

Programación del Teléfono 18

Programación del Teléfono 19

R

Recibir Archivos del Identificador de Llamadas 36

Recibir una Llamada del Interfono 31

Recibir una Llamada Telefónica Entrante Durante una Conversación en el Interfono 31

Registro 24

Reproducción de Mensajes 16

Requerimientos Para Enchufe Telefónico 10

Responder Una Llamada con el Altovoz 27

Revisar Archivos Almacenados en la Memoria 34

Revisar los Archivos del Identificador 37

Revisar y Elegir el Anuncio 14

Revisión y Eliminación de un Registro de Melodía VIP Almacenado 22

S

Salida 29

Señales Sonoras del Auricular 45

Servicios/Llamada en Espera 28

Solución de Problemas 45

T

Tabla de Contenido 4

Temporizador de Llamadas 28

Tener Acceso al Sistema Contestador 40

Timbres para Responder (máquina contestadora) 23

Tono de Tecla 22

Tono de Timbre 20

Transferir Llamadas Externas a Otros Auriculares 32

U

Utilizar el Interfono con Llamadas Telefónicas Externas 31

V

Volumen del Altavoz 13

Volumen del Timbre 20

Información de Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CATÁLOGO
Audífono	5-2425 (negro)
Batería de Repuesto del Auricular	5-2660
Broche de cinturón	5-2658
Convertidor de corriente AC	5-2605 (negro)

Para ordenar, tenga lista su tarjeta Visa, Mastercard o Discover y llame al 1-800-338-0376.

Se aplicará un cargo por envío al ordenar. La ley nos requiere que cobremos el impuesto sobre la venta apropiado para cada estado, condado y área individuales a las cuales se envíe la mercancía.

Los artículos están sujetos a disponibilidad.

Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

Modelo 25833
00003415 (Rev 0 E/S)
05-08
Impreso en China

ATLINKS USA, Inc.
101 West 103rd Street
Indianapolis, IN 46290
© 2005 ATLINKS USA, Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)